



Guida Utente  
Manual do Utilizador  
Guía de usuario  
Οδηγός χρήσης

# 1. Componenti del dispositivo



## Pulsante (luce LED dello stato)

Lo stato della ricarica viene mostrato premendo il Pulsante o dopo aver collegato il dispositivo al caricabatterie.

## Quando il dispositivo è in carica, il LED si illumina.

- Mentre il dispositivo è in carica il LED lampeggiava.
- Il LED rimane di colore Blu, una volta che il dispositivo ha raggiunto la carica completa.



• A causa della natura dei componenti usati per il LED, la brillantezza e i colori possono variare leggermente.

## Porta di Ricarica

- Ricaricare il dispositivo prima del primo utilizzo.
- Sono necessarie circa due ore per una ricarica completa, che permette l'utilizzo di circa 25 stick di tabacco (il numero degli stick può variare in base all'ambiente di utilizzo).

⚠ Utilizzare esclusivamente il Cavo USB e l'Adattatore di Alimentazione CA realizzati per **lil™** compresi nella confezione del dispositivo.

⚠ Il dispositivo può essere ricaricato in qualsiasi momento, indipendentemente dal livello della batteria.


## 2. Contenuto della confezione



Dispositivo  
iLl SÓLID Ez™



Adattatore di  
Alimentazione  
CA

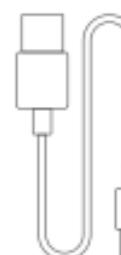

Cavo  
USB



Dual Cleaner  
– accessorio  
per la pulizia



Kit per l'utente  
Guida Utente,  
Avvisi di Sicurezza  
e Istruzioni,  
Garanzia  
Volontaria

## 3. Avvisi di Sicurezza e Istruzioni

**Prima dell'utilizzo, leggere  
attentamente tutte le istruzioni  
nella Guida Utente per utilizzare  
il dispositivo in maniera  
sicura e corretta.**

Gli Avvisi di Sicurezza e Istruzioni  
presentate nella Guida Utente non  
possono coprire tutte le possibili  
situazioni che potrebbero presentarsi  
durante l'utilizzo del dispositivo.  
Occorre prestare la massima cautela  
e attenzione quando si utilizza o si  
mantiene un dispositivo elettronico.

Conservare il presente documento con gli Avvisi di Sicurezza e Istruzioni per una futura consultazione poiché contiene informazioni importanti.

**▲ La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare lesioni personali.**

## **Elettronica del dispositivo e batteria**

- Non utilizzare il dispositivo senza Cap e non toccare la punta dell'elemento riscaldante.
- Attenzione a non far cadere il dispositivo nell'acqua.
- Questo prodotto non contiene parti che sono riparabili dagli utenti. Non tentare di aprire, modificare,

smontare o riparare la batteria o qualsiasi altro componente del dispositivo.

- Non accendere il dispositivo se, dopo l'acquisto, appare danneggiato, modificato, smontato, manomesso o immerso in un liquido.
- Non toccare il dispositivo, l'Adattatore di Alimentazione CA e il Cavo USB se la loro temperatura è eccessiva, se emettono fumo, prendono fuoco, emettono scintille o bruciano.
- Non usare il dispositivo se è stato esposto a calore eccessivo.
- Non connettere il dispositivo a cavi elettrici o altro materiale metallico. Ciò potrebbe causare dei danni.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di materiale infiammabile, liquidi o gas o in condizioni ad alta ossigenazione. Ciò potrebbe portare al pericolo di esplosione.
- Il dispositivo, l'Adattatore di Alimentazione CA e il Cavo USB non dovrebbero entrare in contatto

con liquidi, oli, solventi, ecc. Non toccare il dispositivo, o qualsiasi sua parte, se bagnati o immersi in liquidi, oli, solventi, ecc.

- Non pulire il dispositivo usando liquidi, oli, solventi, ecc.
- Attenzione a non far entrare materiale estraneo nella parte in cui va inserito lo stick di tabacco. Non usare il dispositivo finché eventuali parti estranee non siano state rimosse.
- Se la pelle dovesse entrare in contatto con un liquido fuoriuscito dal dispositivo, lavare subito la parte interessata, comprese le mani e non toccare gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente per almeno 15 minuti e consultare un medico.
- Non utilizzare il dispositivo se la batteria perde.
- Utilizzare esclusivamente il Cavo USB e l'Adattatore di Alimentazione CA realizzati per lil™.

Non utilizzare altri cavi o adattatori di alimentazione poiché ciò potrebbe causare danni.

- Caricare il dispositivo solo in luoghi chiusi, come indicato dal simbolo

## **Uso e conservazione**

- Utilizzare gli stick di tabacco appositamente progettati per il dispositivo lil SOLID™. Le prestazioni del dispositivo non vengono garantite in caso di utilizzo con altri prodotti.
- Non modificare gli stick di tabacco in alcun modo, né aggiungere alcuna sostanza, poiché ciò potrebbe provocare infortuni.
- Tenere sempre il dispositivo, il Cavo USB, l'Adattatore di Alimentazione CA e gli stick di tabacco fuori dalla portata di bambini e animali domestici.  
Attenzione: alcune parti potrebbero essere ingerite dai bambini.
- Questo dispositivo è destinato esclusivamente agli adulti.

I bambini e i minori non devono mai utilizzare il dispositivo.

- Il dispositivo e gli stick di tabacco non sono in vendita ai minori.
- Il dispositivo e gli stick di tabacco sono destinati ai fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare.
- Non rimuovere la Cap quando il dispositivo è in uso o subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto calda. Lasciar raffreddare il dispositivo prima di rimuovere la Cap.
- Anche se lo stick di tabacco viene rimosso durante l'uso, il processo di riscaldamento continua. Per interromperlo, spegnere il dispositivo premendo il Pulsante per 2 secondi.
- Pulire il dispositivo dopo che si è completamente raffreddato.
- Per la pulizia del dispositivo, utilizzare l'apposito Dual Cleaner. Non usare altri strumenti di pulizia, in quanto potrebbero causare danni.
- Dopo aver rimosso lo stick di tabacco dal dispositivo, non toccare la parte dello stick contenente

tabacco perché sarà calda.

- Maneggiare il dispositivo con cura. Non far cadere il dispositivo o sottoporlo a forti urti.
- Non conservare il dispositivo in luoghi con alte temperature (ad esempio all'interno di un veicolo o vicino a fonti di calore come termosifoni o fuochi), alta umidità o basse temperature, poiché ciò potrebbe ridurre la prestazione della batteria.
- La batteria del dispositivo si esaurisce quando inutilizzata per un lungo periodo di tempo. Ricaricare il dispositivo prima dell'utilizzo.
- Si raccomanda di utilizzare il dispositivo in ambienti che abbiano una temperatura compresa tra 0°C e 40°C.
- Gli stick di tabacco appositamente realizzati per lil SOLID™ sono monouso. Non re-inserire uno stick usato nel dispositivo. La prestazione del dispositivo non viene garantita se sono re-inseriti stick già usati.

- Lo stick di tabacco non dovrebbe mai essere acceso con un fiammifero, un accendino o altre fiamme.
- Gli stick di tabacco possono mostrare macchie o decolorazione dopo il normale utilizzo.
- Non mettere in bocca il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo quando l'impiego di dispositivi elettronici è proibito.
- Questo prodotto non è destinato a persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive della necessaria conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni per l'uso sicuro del prodotto e ne capiscano i rischi connessi.
- L'esposizione ripetuta a sudore, raggi UV e prodotti chimici può scolorire la parte esterna del dispositivo.
- La vicinanza a campi magnetici può causare malfunzionamenti.

## Tabacco e nicotina

- Gli stick di tabacco contengono nicotina, sostanza che crea dipendenza. La nicotina è naturalmente presente nel tabacco usato all'interno degli stick.
- Ingerire gli stick di tabacco può provocare rischi di intossicazione da nicotina. Se gli stick di tabacco vengono ingeriti, consultare immediatamente un medico.
- Il modo migliore per ridurre i rischi per la salute legati all'uso del tabacco è smettere completamente di usare tabacco e nicotina.
- Quando si smette di fumare o si passa ad altri prodotti contenenti nicotina potrebbe essere necessario modificare le dosi di alcuni farmaci (ad es. teofillina, clozapina, ropinirolo).
- Usare stick di tabacco che contengono nicotina può causare effetti collaterali come mal di testa, nausea, irritazione alla gola o

stomatite. Se dovessero manifestarsi questi sintomi, smettere immediatamente di usare il prodotto.

- In caso di gravidanza, certa o presunta, allattamento, cardiopatia, diabete, epilessia, convulsioni o altre patologie gravi, interrompere completamente l'assunzione di tabacco e nicotina e consultare un medico.
- L'uso di stick di tabacco può causare reazioni allergiche. Rivolgersi immediatamente a un medico se si presentano i seguenti sintomi: gonfiore del viso, delle labbra, della lingua, ecc. e/o difficoltà respiratoria.

## **▲ Cautela Rischio di Ustione**

La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni di sicurezza, potrebbe comportare ustioni.

- Conservare il SOLID™ e gli stick di tabacco in un luogo pulito, asciutto e fresco.


- Non esporre il SOLID™ e gli stick di tabacco a condizioni di elevata umidità o alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare gli stick di tabacco se sono stati esposti ad eccessivi calore o umidità.

## **Segnalazione di eventi avversi o incidenti**


- Se si avvertono effetti indesiderati sulla salute durante l'utilizzo del dispositivo, consultare un medico.
- Per segnalare eventi avversi o incidenti contattare direttamente il Servizio Clienti al 800 22 60 42.
- La segnalazione di eventuali effetti collaterali può aiutarci a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza del prodotto.

## 4. Utilizzo


### 1 Prima dell'utilizzo

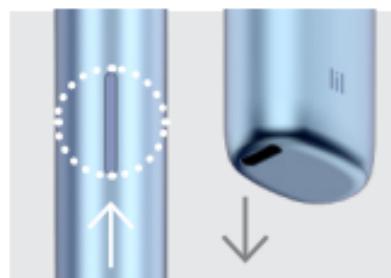

Al primo utilizzo il dispositivo sarà in modalità stand-by. Per attivarlo, premere il Pulsante per 2 secondi o collegarlo al caricabatterie.

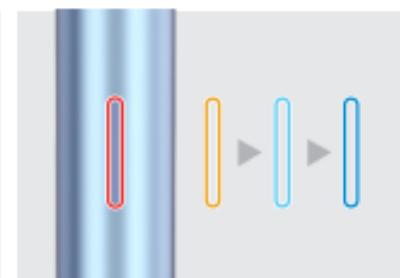

Mentre il dispositivo si accende, il LED lampeggia due volte rossa, arancione, celeste e blu, in sequenza.

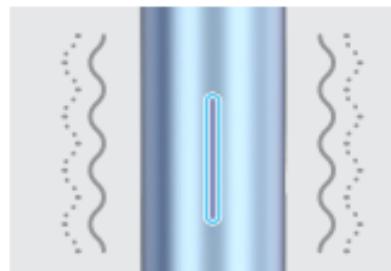

Una volta attivato il dispositivo, il LED lampeggia nel colore celeste per un secondo e, contemporaneamente, vibra due volte.

#### Per risparmiare la batteria, il dispositivo torna in modalità stand-by:

- ① Quando non viene caricato per 24 ore la luce del LED è rossa.
- ② Quando non viene utilizzato per 7 giorni la luce del LED è arancione, celeste o blu.




Prendere il dispositivo. Aprire la parte in cui va inserito lo stick facendo scorrere la Copertura posizionata sulla parte superiore del dispositivo.




Inserire l'apposito stick di tabacco per lil SOLID™ con il tabacco verso il basso e premere lo stick finché non tocca il fondo.

- Se lo stick venisse inserito al contrario, il dispositivo potrebbe rompersi durante l'utilizzo. Controllare il verso dell'inserimento dello stick prima dell'utilizzo.
- Chiudere la Copertura della parte in cui va inserito lo stick quando il dispositivo non è in uso per evitare che qualche sostanza vi entri.

## 2 Accensione

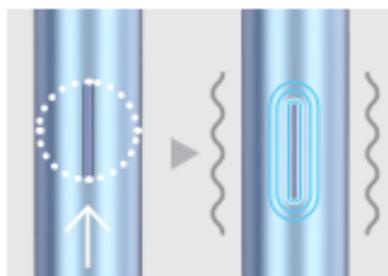

Premere il Pulsante per 2 secondi fino a quando si avverte una vibrazione. Dopo 2 secondi, il LED lampeggia in celeste e contemporaneamente si avverte una vibrazione. Il preriscaldamento durerà circa 25 secondi. La durata del processo di preriscaldamento può variare a seconda dell'ambiente d'uso.

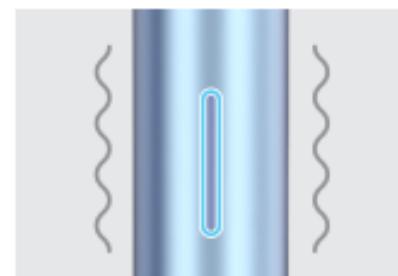


Quando il processo di preriscaldamento finisce, le luci del LED si accendono e si avverte contemporaneamente una vibrazione. Questo indica che il processo di preriscaldamento è finito e che lo stick di tabacco è pronto per l'uso.


### 3 Utilizzo



Il dispositivo con lo stick di tabacco è pronto per essere utilizzato. Ogni esperienza permette di usare lo stick per 5 minuti o sino a 14 tiri (a seconda di ciò che si verifica prima).

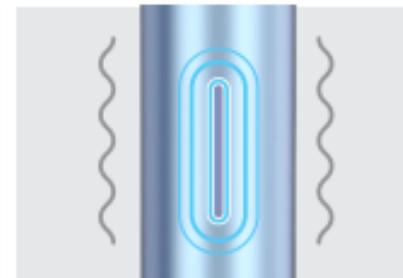

Per segnalare che mancano 30 secondi o 3 tiri il dispositivo vibra una volta e il LED lampeggia in celeste fino alla fine dell'utilizzo.

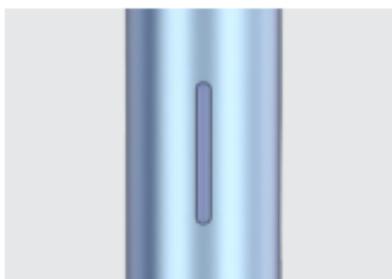

Al termine dell'esperienza, il LED e il dispositivo si spengono automaticamente. Non è necessario premere il Pulsante.

**Premere il Pulsante per 2 secondi e rimuovere lo stick di tabacco solo se si desidera interrompere l'esperienza e l'uso del dispositivo.**

## 4 Rimozione dello stick di tabacco



Ruotare lo stick nella stessa direzione per 3 o più volte.



Estrarre lo stick dal dispositivo. Chiudere la Copertura della parte in cui va inserito lo stick.

Se uno stick non viene rimosso come appena descritto, qualche residuo potrebbe restare all'interno.

Se dei residui dovessero rimanere nella parte in cui va inserito lo stick, fare riferimento al punto **1** della sezione **6. Risoluzione di problemi**.

## 5 Fino a 3 utilizzi consecutivi

Per utilizzare il dispositivo fino a 3 volte consecutivamente, ripetere le azioni indicate nei punti da **1** a **4**.

## 5. Pulizia e manutenzione

### 1 Pulizia con il Dual Cleaner (accessorio per la pulizia)



Prendere il Dual Cleaner. Per usare la parte rigida del Dual Cleaner, aprire con delicatezza il lato con il simbolo ☺.



Per utilizzare la Spazzola, aprire con delicatezza il lato con il simbolo ☺.



Rimuovere la Cap dal dispositivo.

Inserire la parte rigida del Dual Cleaner nel dispositivo e pulirlo ruotandola.



Inserire la Spazzola nel dispositivo e pulirlo ruotandola.


- Per un'ottima prestazione del dispositivo, raccomandiamo di pulirlo dopo l'utilizzo di 20 stick.
- Non pulire il dispositivo durante il riscaldamento o subito dopo l'uso. Lasciare che il dispositivo si raffreddi, altrimenti la parte rigida del Dual Cleaner o la Spazzola potrebbero fondersi e rimanere incollate al dispositivo.
- Fare attenzione che né la parte rigida del Dual Cleaner né la Spazzola entrino in contatto con liquidi, oli, solventi, ecc.
- Fare attenzione che né la parte rigida del Dual Cleaner né la Spazzola entrino in contatto con gli occhi.
- Tenere la parte rigida del Dual Cleaner e la Spazzola lontano dal fuoco.
- Fare attenzione durante l'uso della parte rigida del Dual Cleaner e della Spazzola, poiché potrebbero essere affilate.
- L'utilizzo di altri strumenti di pulizia al di fuori della parte rigida del Dual Cleaner e della Spazzola, o l'impiego di una forza eccessiva, possono danneggiare l'elemento riscaldante.

## 2 Pulizia con il calore



Premere velocemente il Pulsante per 5 volte (entro 2 secondi).

Il LED lampeggiava arancione per 90 secondi e il processo di pulizia inizia automaticamente.

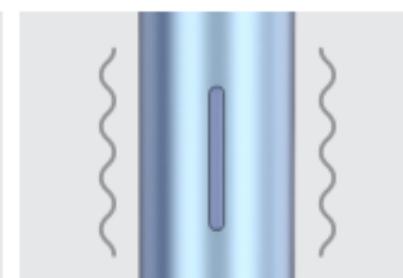

Al completamento del processo di pulizia, il LED si spegne automaticamente e il dispositivo vibra 2 volte.

- Pulire con il calore significa riscaldare i residui degli stick attaccati all'elemento riscaldante. L'elemento riscaldante può diventare molto caldo, quindi evitare il contatto con qualsiasi cosa durante o subito dopo la pulizia tramite calore.

## 6. Risoluzione di problemi

### 1 Non riesco a inserire lo stick nel dispositivo

Se nella parte in cui va inserito lo stick sono presenti residui di stick di tabacco precedenti, non è possibile inserirne uno nuovo. Rimuovere i residui estraendo la Cap dal dispositivo e provare di nuovo ad inserire uno stick di tabacco.



Controllare la presenza di eventuali residui nella parte in cui va inserito lo stick.  
Se ci sono residui di stick usati, rimuovere la Cap dal dispositivo.




Rimuovere i residui dalla Cap.

## 2 Il mio dispositivo non funziona



Il LED si illumina di rosso per 3 volte e contemporaneamente si avvertono 2 vibrazioni.  
La batteria è scarica.  
→ Caricare il dispositivo.

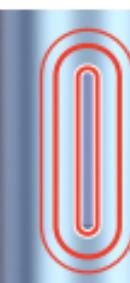


Il LED lampeggia in rosso 5 volte. Il dispositivo non funziona bene.  
→ Resetta il dispositivo.



Il LED lampeggia in arancione per 3 secondi.  
Dopo 3 utilizzi consecutivi, il dispositivo si raffredda automaticamente.  
→ Aspettare finché la temperatura del dispositivo si stabilizza.


- Per la sicurezza dell'utente, il dispositivo non può essere utilizzato per più di 3 volte entro 18 minuti, perché deve raffreddarsi. Ci vorranno 3 minuti e 30 secondi prima che possa essere riutilizzato.

### 3 Come posso resettare il mio dispositivo?

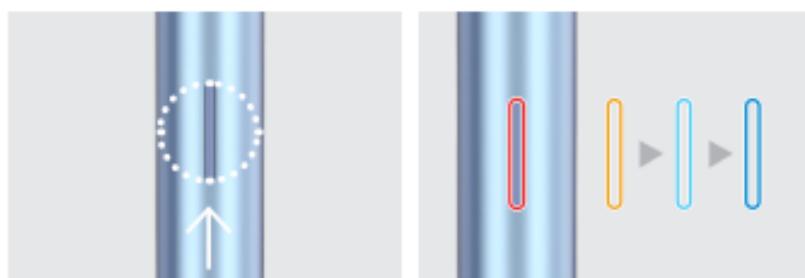

Tenere premuto il Pulsante per 8 secondi, anche se vibra nei primi 2 secondi.

Il dispositivo è resettato e il LED lampeggia per 2 volte in rosso, arancione, celeste e blu, in sequenza.

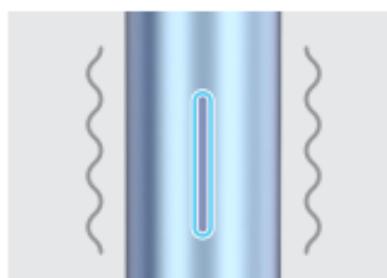

Quando il dispositivo è completamente resettato, il LED si illumina di celeste per 1 secondo e il dispositivo vibra due volte, contemporaneamente.

### 4 La durata dello stick è troppo breve

Il dispositivo è stato progettato in modo che ogni esperienza permetta di usare lo stick di tabacco per 5 minuti o sino a 14 tiri (a seconda di ciò che si verifica prima).

Il periodo di Garanzia Volontaria del dispositivo è di 1 anno ed è soggetto ai termini e alle condizioni descritte nella stessa garanzia.

## **7. Informazioni per lo smaltimento**

Il dispositivo utilizza una batteria agli ioni di litio.  
Smaltire il dispositivo secondo le normative locali.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto stesso e i singoli componenti (comprese le batterie) non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici. E' pertanto tua responsabilità smaltire l'apparecchiatura di scarto consegnandola ad un punto di raccolta preposto per il riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Inoltre, è possibile restituire gratuitamente le apparecchiature di scarto (comprese le batterie) al punto vendita al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica. Le apparecchiature di scarto possono essere in ogni caso restituite gratuitamente ai punti vendita con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche ("AEE") al dettaglio di almeno 400 mq. La raccolta separata e il riciclo dei rifiuti dell'apparecchiatura di scarto (comprese le batterie) al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e assicureranno un riciclo che tuteli la salute e l'ambiente. Lo smaltimento di apparecchiature di scarto tra i rifiuti urbani misti (ad esempio in discariche o tramite incenerimento) può avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. I proprietari di apparecchiature di scarto possono consegnarle, nel quadro delle possibilità, per la restituzione o la raccolta di apparecchiature di scarto presso le autorità preposte alla gestione dei rifiuti, al fine di assicurare un corretto smaltimento dei vecchi dispositivi. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature di scarto ai fini del riciclo, rivolgersi agli uffici locali preposti, al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locale o al negozio in cui il prodotto è stato acquistato. L'importatore del prodotto a livello locale provvederà a finanziare il trattamento e il riciclo delle apparecchiature di scarto consegnate presso i punti di raccolta designati conformemente ai requisiti locali.

Registro A.E.E. n: IT16060000009351

## 8. Garanzia Volontaria

### Periodo di Garanzia Volontaria

- La durata della Garanzia Volontaria del dispositivo lil SOLID™, dell'Adattatore di Alimentazione CA e del Cavo USB è di 12 mesi dalla data di acquisto.
- In assenza di una prova di acquisto, la società si riserva il diritto di considerare come data di decorrenza della garanzia la data di produzione dei componenti del prodotto in questione, risultante dai propri sistemi.

### Cosa copre la Garanzia Volontaria

- La società, a sua discrezione (senza tuttavia influire sui diritti di legge del consumatore) riparerà o sostituirà ogni componente difettoso in termini di materiali o manifattura quando utilizzati secondo la Guida Utente di lil SOLID Ez e se soggetti a una richiesta di garanzia valida.
- Se la riparazione non è fattibile, sarà disposta la sostituzione con un prodotto equivalente. Nei limiti consentiti dalla legge, il colore e/o il modello sostituiti saranno soggetti alla disponibilità del colore e/o del modello. In caso di sostituzione del prodotto nell'ambito della Garanzia Volontaria, ogni parte sostituita diventerà di proprietà dell'utente e le parti sostituite saranno di proprietà della società o entità che ha eseguito lo scambio.
- Quanto disposto dalla presente Garanzia Volontaria è valido esclusivamente nel Paese in cui è stato acquistato il prodotto.

### Esclusioni dalla Garanzia Volontaria

Sono esclusi dalla garanzia i prodotti con Garanzia Volontaria scaduta o danneggiati a causa della negligenza del consumatore.

I termini della presente Garanzia Volontaria escludono quanto segue:

- a) malfunzionamento causato dalla normale usura;
- b) danni esteriori (come graffi, ammaccature, plastica rossa, ecc.) che non hanno effetto sulla funzionalità del prodotto;
- c) danni causati da uso scorretto, abuso, incidenti, ambiente operativo non idoneo, disastri naturali, sovrattensione, contatto con liquidi o fuoco;
- d) malfunzionamento dovuto all'uso con materiali, adattatori di alimentazione o cavi non compatibili;
- e) danni o malfunzionamenti causati dal tentativo di aprire, modificare e riparare sia da parte dell'utente, sia di un operatore non autorizzato dal produttore;
- f) danni o malfunzionamenti causati dall'uso scorretto di quanto descritto nella Guida Utente di **lil SOLID Ez™**;
- g) la normale usura della batteria, a meno che il problema non sia dovuto a un difetto nei materiali o alla manifattura;
- h) dispositivo che contiene, interamente o parzialmente, parti non originali;
- i) perdita o furto del prodotto o delle sue parti.

## **Ricorso nell'ambito della Garanzia Volontaria**

Per ricorrere alla Garanzia Volontaria, contattare il numero del Servizio Clienti indicato di seguito o visitare uno dei nostri punti vendita autorizzati. Per ricorrere alla Garanzia Volontaria, si raccomanda di esibire la prova d'acquisto.

## **Altro**

In nessuna circostanza, la società è responsabile in caso di richiesta di garanzia personale o di terze parti per danni relativi all'uso del prodotto al di fuori di quelli menzionati in questo documento.

Questa limitazione non si applica nei casi in cui la società è responsabile secondo la legge.

I diritti conferiti nell'ambito della presente Garanzia Volontaria si aggiungono e non pregiudicano tutti i diritti e rimedi previsti dalle leggi

relative alla tutela dei consumatori vigenti nel Paese in cui è stato acquistato il prodotto.

Negli stati membri dell'UE, per legge i consumatori possono far valere i diritti e i rimedi previsti nei confronti del venditore per un periodo più lungo, pari ad almeno due anni, per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

## 9. Specifiche tecniche

### **lil SOLID Ez™**

Modello: S-MONO-V11

Tipo di batteria: batteria agli ioni di litio ricaricabile

Entrata: 5.0V ■■■ 2.0A

Sul dispositivo lil SOLID Ez è presente il simbolo [ ] seguito da "xx-1007EMTx", che indica che il prodotto può essere caricato solo con i modelli di Adattatore di Alimentazione approvati e realizzati per lil™.

### **Adattatore di Alimentazione CA**

Modello: HM-1007EMTE

Entrata: 100-240V~ 50-60Hz 0.35A

Uscita: 9.0V ■■■ 1.67A o 5.0V ■■■ 2.0A

Potenza di uscita: 15.0W o 10.0W

Rendimento medio in modalità attiva: 86,15% o 82,95%

Efficienza a basso carico(10%): 81,05% o 80,00%

Consumo di elettricità a vuoto: <0.07 W

Compatibile con lil SOLID

### **Cavo USB**

Compatibile con lil SOLID

### **Dual Cleaner – accessorio per la pulizia**

Per conoscere il mese e l'anno di fabbricazione di **lil SOLID Ez™** è possibile chiamare il Servizio Clienti e comunicare il codice alfanumerico di 14 cifre che si trova sotto la Cap del dispositivo.

**Servizio clienti: 800 22 60 42**

### **ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA (PER SMALTIMENTO E RICICLO)**

Il consumatore non deve rimuovere la batteria. Al termine del ciclo di vita del prodotto, le batterie devono essere rimosse esclusivamente da un operatore autorizzato per il riciclo seguendo i passaggi indicati.

#### **Modello S-MONO-V11**

- 1: Il dispositivo deve essere completamente scarico prima di essere smontato.
- 2: Staccare la placca nella parte bassa con un utensile, e rimuovere il nastro adesivo.
- 3: Rimuovere le due viti.
- 4: Staccare l'alloggiamento dei componenti interni.
- 5: Rimuovere le viti e staccare la parte del telaio.
- 6: Rimuovere il gommino e disconnettere i 2 connettori, poi staccare il PCB dall'alloggiamento.
- 7: Rimuovere la batteria e smaltire secondo le normative locali.

## Dichiarazione di Conformità



Questo dispositivo rispetta i limiti di esposizione RF ed è stato valutato nel rispetto delle condizioni di esposizione secondo l'EN 62311:2008.

### **⚠ Cautela**

lil SOLID Ez™ va utilizzato con gli appositi stick di tabacco.

Gli stick di tabacco sono venduti separatamente.  
Questo dispositivo non è in vendita ai minori.

lil, lil SOLID e lil SOLID Ez sono marchi di KT&G Corporation, utilizzati in licenza da Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, Svizzera.

IQOS è un marchio di Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, Svizzera.

Le immagini e le informazioni contenute all'interno della Guida Utente in lingua italiana sono destinate esclusivamente ai consumatori che acquistano lil SOLID Ez in Italia.

## 1. Nome e componente de cada peça



### Botão (Luz LED de Estado)

Ao pressionar o Botão ou quando o dispositivo está ligado a uma tomada elétrica através da Porta de Carregamento, o estado de carregamento do dispositivo é apresentado.

### Quando o dispositivo está a ser carregado, a luz LED de Estado acende-se.

- A luz LED de Estado pisca enquanto o dispositivo está a ser carregado.
- A luz LED de Estado acende-se em azul após o dispositivo ficar totalmente carregado.



\* Devido à natureza das peças utilizadas na luz LED de Estado, o brilho e a cor da mesma podem variar ligeiramente.

### Porta de Carregamento

- Carregue o dispositivo antes da primeira utilização.
- Leva cerca de 2 horas a ficar totalmente carregado, disponível para utilização de aproximadamente 25 sticks (o número de sticks pode variar consoante o ambiente de utilização).


⚠ Utilize apenas com o Cabo USB e o Adaptador de Tomada CA concebidos para o lil™ que são fornecidos com o seu dispositivo.

⚠ Pode carregar o dispositivo sempre que for conveniente, independentemente do estado de carga da bateria.

## 2. Conteúdo da Caixa



Dispositivo  
SÓLID Ez™



Adaptador  
de Tomada  
CA



Cabo  
USB



Estojo  
de  
Limpeza



Kit do Utilizador  
Manual do  
Utilizador e  
Avisos de  
Segurança e  
Instruções

## 3. Avisos de Segurança e Instruções

**Leia atentamente todas as instruções neste Manual do Utilizador antes de utilizar, para operar o dispositivo de forma segura e correta.**

Os Avisos de Segurança e Instruções abordados neste Manual do Utilizador não cobrem todas as situações passíveis de ocorrer durante a utilização deste dispositivo. É necessário ter prudência e cautela ao utilizar ou manter um dispositivo eletrónico.

**Guarde estes avisos de segurança e instruções para referência futura, pois contêm informações importantes.**

**⚠ O incumprimento destas instruções pode resultar em lesão física.**

## **Dispositivo eletrónico e bateria**

- Não utilize o dispositivo com a Tampa retirada e não tente tocar na ponta do aquecedor.
- Tenha cuidado para não deixar o dispositivo cair na água.
- Este produto não contém peças reparáveis pelo utilizador. Não tente abrir, modificar, desmontar ou reparar a bateria ou qualquer

componente deste dispositivo.

- Caso o dispositivo pareça estar danificado, modificado, desmontado, adulterado ou mergulhado em líquido, não ative o dispositivo.
- Não toque no dispositivo, no Adaptador de Tomada CA e no Cabo USB em caso de sobreaquecimento, fumo, ignição, faíscas ou combustão.
- Não utilize o dispositivo caso este tenha sido exposto a calor excessivo.
- Não ligue o dispositivo através de cabos elétricos ou outros materiais metálicos. Fazê-lo pode causar danos.
- Não utilize o dispositivo na presença de materiais, líquidos ou gases inflamáveis, ou em condições com um elevado abastecimento de oxigénio. Fazê-lo representa um perigo de explosão.
- O dispositivo, o Adaptador de Tomada CA e o Cabo USB não devem entrar em contacto com quaisquer líquidos, óleos, diluentes,

etc. Não toque no dispositivo ou nas suas peças caso estejam molhados ou tenham sido mergulhados em líquidos, óleos, diluentes, etc.

- Não limpe o dispositivo utilizando líquidos, óleos, diluentes, etc.
- É necessário ter cautela para evitar que materiais estranhos entrem na peça destinada a inserir o stick. Não utilize o dispositivo a menos que as partículas estranhas tenham sido removidas.
- Se qualquer fluido que verta do dispositivo entrar em contacto com a pele, lave a zona afetada, incluindo as mãos, e não toque nos olhos. Caso qualquer fluido entre em contacto com os olhos, lave imediatamente com água limpa corrente, durante pelo menos 15 minutos, e consulte um médico.
- Não utilize o dispositivo se a bateria estiver a verter.
- Utilize apenas com o Cabo USB e o Adaptador de Tomada CA

concebidos para o lil. Não utilize outros cabos e adaptadores de tomada – fazê-lo pode causar danos.

- Carregue o dispositivo apenas em espaços interiores, conforme indicado pelo símbolo .

## **Utilização e armazenamento**

- Utilize apenas sticks de tabaco Fiitz™ concebidos especificamente para o dispositivo lil SOLID™. O desempenho do dispositivo não é garantido se utilizá-lo com outros consumíveis.
- Não modifique os sticks de tabaco Fiitz de nenhuma maneira, nem adicione qualquer substância aos sticks de tabaco Fiitz. Fazê-lo pode causar lesões.
- Mantenha sempre o dispositivo, o Cabo USB, o Adaptador de Tomada CA e os sticks de tabaco fora do alcance de crianças e animais de estimação. Cuidado:

As peças podem ser engolidas por crianças.

- Este dispositivo destina-se a ser utilizado exclusivamente por adultos. As crianças e os menores de idade não devem usar o dispositivo em circunstância alguma.
- É proibido vender o dispositivo e os sticks de tabaco a menores de idade.
- Este dispositivo e os sticks de tabaco destinam-se apenas a fumadores adultos que pretendem continuar a utilizar produtos com tabaco e/ou nicotina.
- Não retire a Tampa enquanto estiver a utilizar o dispositivo ou imediatamente após a utilização, uma vez que o mesmo pode estar quente. Deixe o dispositivo arrefecer antes de retirar a Tampa.
- Mesmo se o stick de tabaco for retirado durante a utilização, o processo de aquecimento continua. Para o parar, desligue

a energia ao premir o Botão durante 2 segundos.

- Limpe o dispositivo após arrefecer.
- Utilize apenas os acessórios de limpeza concebidos para o lil SOLID. Não utilize outros acessórios de limpeza – fazê-lo pode causar danos.
- Após retirar o stick de tabaco do dispositivo, não toque na parte de tabaco do stick, uma vez que estará quente após a utilização.
- Manuseie o dispositivo com cuidado. Não deixe cair este dispositivo nem o submeta a um forte embate.
- Armazenar o dispositivo em locais com temperaturas elevadas (como, por exemplo, no interior de um veículo ou perto de fontes de calor, como radiadores ou fogo), humidade elevada ou temperaturas baixas, pode reduzir o desempenho da bateria.
- A bateria esgotar-se-á se o dispositivo não for utilizado

durante um período alargado. Recarregue o dispositivo antes de utilizar.

- É recomendado que este dispositivo seja utilizado a temperaturas entre os 0°C e os 40°C.
- Os sticks de tabaco Fiitz, concebidos especificamente para o dispositivo lil SOLID destinam-se a uma única utilização. Não volte a introduzir um stick usado no dispositivo. O desempenho do dispositivo não é garantido se reinserir sticks usados no mesmo.
- Nunca deve acender o stick de tabaco com um fósforo, isqueiro ou qualquer outra fonte de chama.
- Os sticks de tabaco Fiitz podem apresentar manchas ou descoloração após a utilização normal.
- Não ponha o dispositivo dentro da boca.

- Não utilize o dispositivo em locais onde o uso de dispositivos eletrónicos seja proibido.
- Este dispositivo não deve ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento acerca do produto, exceto se forem devidamente supervisionadas ou tiverem recebido instruções para utilizar o produto de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.
- A exposição repetida ao suor, aos raios UV e a substâncias químicas pode descolorir o exterior do dispositivo.
- A proximidade de um campo magnético pode provocar uma avaria.

## **Tabaco e nicotina**

- Os sticks de tabaco Fiitz contêm nicotina, que cria dependência. A nicotina está naturalmente

presente no tabaco utilizado nos sticks de tabaco.

- Os sticks de tabaco podem representar um risco de intoxicação por nicotina se forem engolidos. Se engolir sticks de tabaco, consulte imediatamente um médico.
- A melhor maneira de reduzir os riscos de doenças relacionadas com o consumo de produtos de tabaco é abandonar completamente o consumo de produtos com tabaco e/ou nicotina.
- Deixar de fumar cigarros ou substituir os cigarros pela utilização de outros produtos que contenham nicotina pode exigir o ajuste das doses de certos medicamentos (por exemplo, teofilina, clozapina, ropinirol).
- A utilização de sticks de tabaco que contêm nicotina pode causar efeitos secundários, tais como cefaleias, náuseas, garganta irritada ou estomatite.

Se apresentar estes sintomas, pare imediatamente de usar o produto.

- Se estiver grávida, achar que pode estar grávida, ou estiver a amamentar, ou tiver doença cardíaca, diabetes, epilepsia, convulsões ou outras doenças graves, deve deixar de consumir produtos de tabaco e nicotina e consultar um profissional de saúde.
- O uso de sticks de tabaco pode causar uma reação alérgica. Consulte um médico imediatamente se apresentar qualquer um dos seguintes sintomas: inchaço do rosto, lábios, língua, etc., e/ou dificuldade em respirar.

## **⚠ CUIDADO Risco de queimadura térmica**

O incumprimento dos presentes Avisos de Segurança e Instruções pode provocar queimaduras térmicas:



- Armazene o lil SOLID Ez e sticks de tabaco Fiitz num local limpo, seco e fresco.
- Não exponha o lil SOLID Ez ou os sticks de tabaco Fiitz a condições de grande humidade nem à luz direta do sol.
- Não use sticks de tabaco Fiitz que tenham sido expostos a humidade ou calor extremos.
- Não remova os sticks de tabaco Fiitz enquanto estiverem a ser utilizados.

## **Reportar efeitos adversos ou incidentes**

- Se apresentar algum efeito de saúde indesejado ao utilizar o dispositivo, consulte um profissional de saúde.
- Pode reportar incidentes ou efeitos adversos diretamente, contactando o serviço de Apoio ao Cliente, através do 800 200 098.
- Ao reportar eventuais efeitos secundários está a ajudar-nos a obter informações adicionais sobre a segurança deste produto.


## 4. Utilização

### 1 Passos antes de utilizar

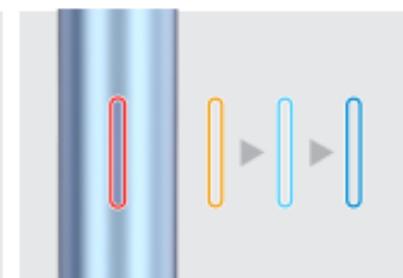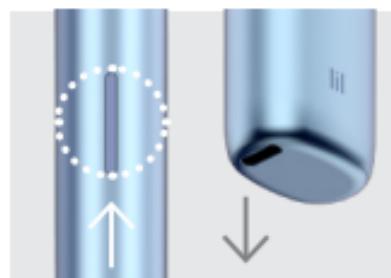

O dispositivo está no modo de suspensão e não funciona a menos que seja ativado para a sua primeira utilização. Para ativar o dispositivo, pressione o Botão durante 2 segundos ou ligue o carregador à porta de carregamento.

Enquanto o dispositivo é ativado, a luz LED de Estado pisca duas vezes em vermelho, laranja, azul gelo e azul, em sequência.

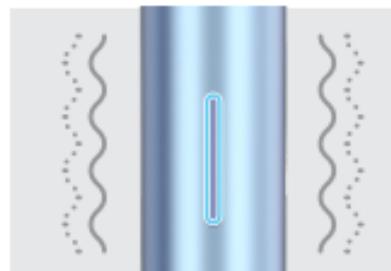

Assim que o dispositivo é ativado, a luz LED de Estado pisca em azul gelo durante um segundo e o dispositivo vibra duas vezes, simultaneamente.

**Para preservar a bateria, o dispositivo voltará ao modo de suspensão:**

- ① se não for carregado no espaço de 24 horas quando a luz LED de Estado estiver vermelha.
- ② se não for usado durante 7 dias quando a luz LED de Estado estiver laranja, azul gelo ou azul.




Pegue no seu dispositivo. Deslize e abra a Tampa da parte de inserção do stick, na parte superior do dispositivo.




Insira um stick de tabaco Fiitz concebido para o lil SOLID na parte de inserção do stick, com a parte de tabaco virada para baixo, e pressione o stick até tocar no fundo da parte destinada a inserir o mesmo.

- Se inserir o stick ao contrário, o dispositivo pode avariar durante a utilização. Verifique a direção de inserção do stick antes de utilizar.
- Feche a Tampa da parte de inserção do stick quando não estiver a utilizar o dispositivo para evitar a entrada de quaisquer substâncias no mesmo.

## 2 Iniciar o dispositivo

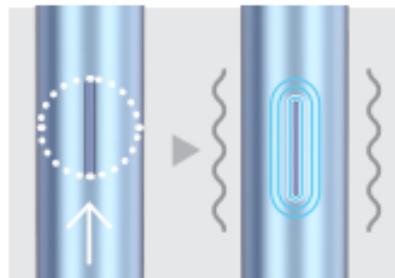

Pressione o Botão durante 2 segundos, até ocorrer vibração. Após 2 segundos, a luz LED de Estado pisca em azul gelo e o dispositivo vibra em simultâneo. O processo de pré-aquecimento dura cerca de 25 segundos. A duração do processo de pré-aquecimento pode variar consoante o ambiente de utilização.

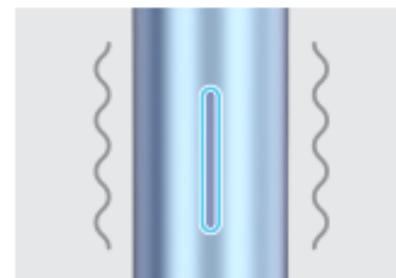


Quando o processo de pré-aquecimento termina, a luz LED de Estado acende-se e o dispositivo vibra em simultâneo. Isto significa que o processo de pré-aquecimento terminou e o stick está pronto a ser utilizado.

### 3 Utilização



O dispositivo com o stick de tabaco Fiitz está pronto a ser utilizado. Tem até 14 aspirações ou 5 minutos, o que ocorrer primeiro.

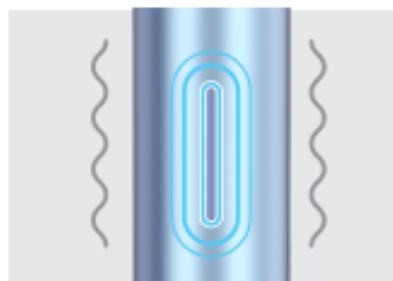

Para sinalizar os últimos 30 segundos da sessão ou as últimas 3 aspirações, o que ocorrer primeiro, o dispositivo vibrará uma vez e a luz LED de Estado piscará em azul gelo até ao fim da sessão.



Quando a sessão termina, a luz LED de Estado e o dispositivo desligam-se automaticamente. Não precisa de pressionar o Botão.

**Pressione o Botão durante 2 segundos e retire o stick de tabaco apenas se quiser interromper a sessão e a utilização do dispositivo.**

## 4 Retirar o stick de tabaco



Rode o stick numa direção 3 vezes ou mais.



Puxe o stick para fora do dispositivo.  
Feche a Tampa da parte de inserção do stick.

Se um stick não for retirado conforme descrito acima, os restos de um stick usado podem permanecer no interior. Se houver alguns restos no interior da parte de inserção do stick, consulte os passos **1** a **6. Resolução de problemas**.

## 5 Utilizações consecutivas

Para uma utilização consecutiva, repita os passos **1** a **4** acima.

Pode suportar até 3 utilizações consecutivas.

## 5. Limpeza e manuseamento

### 1 Limpeza com o Estojo de Limpeza



Pegue no Estojo de Limpeza.  
Para usar a Palheta de Limpeza, abra suavemente o lado com a marca ⊙.



Para usar a Escova de Limpeza, abra suavemente o lado com a marca ::.



Retire a Tampa do dispositivo.

Insira a Palheta de Limpeza no dispositivo e limpe o mesmo ao girar a Palheta de Limpeza.




Insira a Escova de Limpeza no dispositivo e limpe o mesmo ao girar a Escova de Limpeza.

- \* Recomendamos que limpe o dispositivo após a utilização de 20 sticks, para assegurar o desempenho ideal do mesmo.
- \* Não limpe o dispositivo durante o aquecimento ou imediatamente após usar o mesmo. Deixe o dispositivo arrefecer, caso contrário a Palheta de Limpeza ou a Escova de Limpeza podem derreter e ficar coladas ao dispositivo.
- \* Tenha cuidado para não deixar a Palheta de Limpeza ou a Escova de Limpeza entrarem em contacto com quaisquer líquidos, óleos, diluentes, etc.
- \* Tenha cuidado para não deixar a Palheta de Limpeza ou a Escova de Limpeza entrarem em contacto com os olhos.
- \* Mantenha a Palheta de Limpeza ou a Escova de Limpeza afastadas do fogo.
- \* Deve ter cautela ao usar a Palheta de Limpeza ou a Escova de Limpeza, uma vez que podem estar afiadas.
- \* A utilização de outras ferramentas de limpeza para além da Palheta de Limpeza ou da Escova de Limpeza, ou a aplicação de força excessiva, podem danificar o aquecedor.

## 2 Limpeza com calor



Prima rapidamente o Botão 5 vezes (no espaço de 2 segundos). A luz LED de Estado pisca em laranja, durante 90 segundos, e o processo de limpeza prossegue automaticamente.

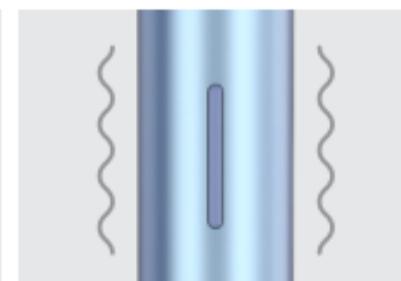

Quando o processo de limpeza termina, a luz LED de Estado apaga-se automaticamente e o dispositivo vibra 2 vezes.

- \* Limpar com calor significa aquecer os vestígios no aquecedor. O aquecedor pode ficar muito quente, por isso, não deixe nada entrar em contacto com o mesmo durante ou imediatamente após limpar com calor.

## 6. Resolução de problemas

### 1 Não consigo introduzir o stick no dispositivo.

Se houver restos do stick anterior dentro da parte de inserção do stick, não se pode inserir um stick. Retire os restos puxando a Tampa do dispositivo, e tente inserir o stick novamente.




Verifique se há quaisquer restos no interior da parte de inserção do stick.  
Se houver restos de um stick usado, retire a Tampa do dispositivo.



Retire os restos da Tampa.

## 2 O meu dispositivo não funciona.

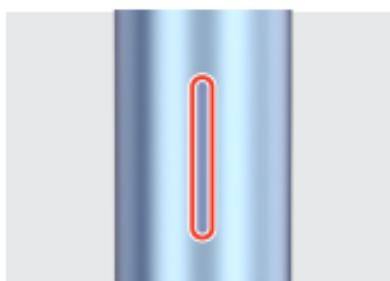

A luz LED de Estado acende-se em vermelho durante 3 segundos e o dispositivo vibra 2 vezes em simultâneo.  
A bateria é insuficiente.  
→ Carregue o dispositivo.




A luz LED de Estado pisca em vermelho 5 vezes. O dispositivo está avariado.  
→ Reinicie o dispositivo.




A luz LED de Estado pisca em laranja durante 3 segundos.  
Após 3 sessões consecutivas, o dispositivo arrefecerá automaticamente.  
→ Aguarde até a temperatura do dispositivo estabilizar.

\* Para sua segurança, o dispositivo não pode ser utilizado mais de 3 vezes no espaço de 18 minutos, uma vez que precisa de arrefecer. Será necessário aguardar 3 minutos e 30 segundos até poder iniciar outra sessão.


### **3** Como é que posso reiniciar o dispositivo?

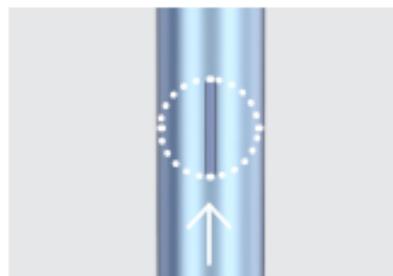

Pressione o Botão durante 8 segundos, mesmo se ocorrer vibração no espaço de 2 segundos.

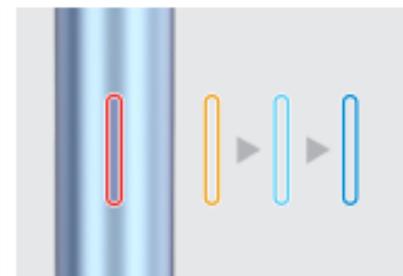

O dispositivo é reiniciado e a luz LED de Estado pisca duas vezes em vermelho, laranja, azul gelo e azul, em sequência.

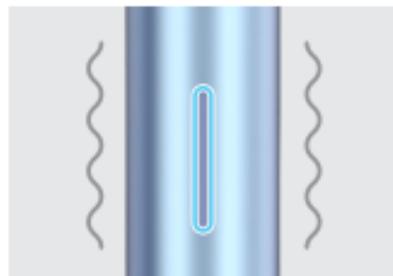

Quando o dispositivo é completamente reiniciado, a luz LED de Estado acende-se em azul gelo durante 1 segundo e o dispositivo vibra duas vezes, em simultâneo.

### **4** A duração da utilização do stick é demasiado curta.

O dispositivo foi concebido para fornecer até 14 aspirações ou 5 minutos de utilização, o que ocorre primeiro.

## 7. Eliminação

- O dispositivo contém uma bateria de iões de lítio. Elimine o seu dispositivo de acordo com a regulamentação aplicável.
- Contacte as autoridades municipais locais para obter mais informações sobre a eliminação do dispositivo e do adaptador de tomada.

## 8. Garantia

Os direitos concedidos pela garantia PMI estão previstos na legislação portuguesa relativa à garantia de bens.

## 9. Dados Técnicos

### **lil SOLID Ez**

Modelo: S-MONO-V11

Tipo de bateria: Bateria recarregável de iões de lítio  
Entrada: 5,0V  $\equiv$  2,0A

O lil SOLID Ez está marcado com o símbolo [  ] seguido de "xx-1007EMTx", o que indica que o lil SOLID Ez apenas pode ser carregado com um dos modelos aprovados de Adaptadores de Tomada concebidos para o lil.

### **Adaptador de Tomada CA**

Modelo: HM-1007EMTE

Entrada: 100-240V~ 50-60Hz 0,35A

Saída: 9,0V  $\equiv$  1,67A ou 5,0V  $\equiv$  2,0A

Potência de saída: 15,0W ou 10,0W

Eficiência média no estado ativo: 86,15% ou 82,95%

Eficiência com carga baixa(10%): 81,05% ou 80,00%

Consumo de energia sem carga: <0,07 W

Compatível com todos os dispositivos lil SOLID.

## **Cabo USB**

Compatível com todos os dispositivos lil SOLID.

## **Estojo de Limpeza**

Para saber qual é o mês e o ano de fabrico do dispositivo lil SOLID, deve contactar o Apoio ao Cliente e indicar o código alfanumérico de 14 dígitos localizado sob a tampa do dispositivo.

Condições de armazenamento: em lugar seco e climatizado, com o seguinte regime de temperaturas: de 5°C a 30°C, com humidade relativa inferior a 70%.

**Apoio ao Cliente: 800 200 098**

## **INSTRUÇÕES PARA RETIRAR A BATERIA (PARA FINS DE ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM)**

A bateria não deve ser removida pelo consumidor. No fim da vida útil do produto, apenas alguém autorizado para fazer reciclagem pode retirar em segurança a bateria, aplicando os passos seguintes.

### **Modelo S-MONO-V11**

Passo 1: O dispositivo deve estar totalmente descarregado antes de ser desmontado.

Passo 2: Separe a placa inferior com uma ferramenta e, em seguida, remova a fita adesiva.

Passo 3: Remova os 2 parafusos.

Passo 4: Separe a carcaça dos componentes internos.

Passo 5: Retire todos os parafusos e separe as partes da estrutura.

Passo 6: Retire a borracha e desconecte 2 conectores e, em seguida, separe o PCB da carcaça.

Passo 7: Retire a bateria e elimine de acordo com a regulamentação local.

## Confirmação de Conformidade



Este dispositivo cumpre os limites de exposição a RF e foi avaliado como estando em conformidade com a condição de exposição portátil, de acordo com a norma EN 62311:2008.

### **⚠ Cuidado**

Apenas utilize este dispositivo com sticks de tabaco Fiitz concebidos para o lili SOLID.  
Os sticks de tabaco Fiitz são vendidos em separado.  
Este dispositivo não pode ser vendido a menores de idade.

lili, lili SOLID, lili SOLID Ez e Fiitz são marcas comerciais detidas pela KT&G Corporation e utilizadas ao abrigo de licença pela Philip Morris Products S.A.

IQOS é uma marca comercial detida pela Philip Morris Products S.A.

As imagens e informações contidas no Manual do Utilizador em língua portuguesa destinam-se exclusivamente aos consumidores que adquiriram lili SOLID Ez em Portugal.

# 1. Nombre y componente de cada parte



Cubierta del punto de inserción de la unidad de tabaco para calentar



Cabezal



Botón  
(Luz LED de estado)



Puerto de carga



## Botón (Luz LED de estado)

Al pulsar el botón o una vez que el dispositivo se conecta a un enchufe mediante el puerto de carga, se muestra el estado de carga del dispositivo.

## Cuando el dispositivo está cargándose, la luz LED de estado se ilumina.

- La luz LED de estado parpadea mientras el dispositivo está cargándose.
- La luz LED de estado permanece encendida de color azul después de que el dispositivo esté completamente cargado.



Debido a la naturaleza de las piezas utilizadas para la luz LED de estado, el brillo y el color de la luz LED puede variar ligeramente.

## Puerto de carga

- Cargue el dispositivo antes de su primer uso.
- Tarda aproximadamente 2 horas en cargarse por completo y estar disponible para el uso de aproximadamente 25 unidades de tabaco para calentar (el número de unidades puede variar en función del entorno de uso).


⚠ Utilice solo el cable USB y el adaptador de corriente diseñados para lil™ que se incluyen con su dispositivo.

⚠ Puede cargar el dispositivo siempre que le resulte conveniente, independientemente del estado de carga de la batería.


## 2. Contenido de la caja



Dispositivo  
SOLID Ez™

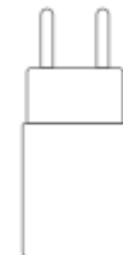

Adaptador  
de corriente

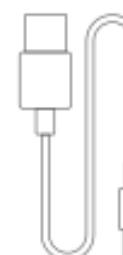

Cable  
USB



Limpiador  
dual



Kit de usuario  
Guía de usuario,  
Instrucciones  
y Advertencias  
de Seguridad y  
Garantía

## 3. Instrucciones y Advertencias de seguridad

**Lea con atención todas las instrucciones de esta Guía de usuario antes del uso del dispositivo para utilizarlo de manera segura y correcta.**

Las Instrucciones y Advertencias de Seguridad descritas en esta Guía de usuario no pueden abarcar todas las situaciones posibles que podrían darse durante el uso del dispositivo. Cualquier dispositivo electrónico debe utilizarse o mantenerse siempre con precaución y cuidado.

Conserve estas instrucciones y advertencias de seguridad para futuras referencias, ya que contienen información importante.

**⚠ No seguir estas instrucciones puede ocasionar lesiones personales.**

## **Dispositivo electrónico y batería**

- No utilice el dispositivo con el cabezal quitado y no intente tocar la punta del calentador.
- Tenga cuidado de que el dispositivo no caiga al agua.
- Este producto contiene partes de cuyo mantenimiento no puede

ocuparse el usuario. No intente abrir, modificar, desmontar o reparar la batería ni cualquier componente de este dispositivo.

- Si el dispositivo parece estar dañado, modificado, desmontado, manipulado o sumergido en líquido, no lo active.
- No toque el dispositivo, el adaptador de corriente ni el cable USB si se sobrecalientan, humean, se prenden, sueltan chispas o arden.
- No utilice el dispositivo si este ha estado expuesto a un calor excesivo.
- No conecte el dispositivo mediante cables eléctricos u otros materiales metálicos. Si lo hace, podría dañarlo.
- No utilice el dispositivo donde haya materiales, líquidos o gases inflamables, o bajo condiciones de niveles de oxígeno muy alto. Si lo hace, habrá riesgo de explosión.
- Ni el dispositivo, ni el adaptador de corriente, ni el cable USB deberían exponerse a líquidos, aceites, disolventes, etc. No toque el dispositivo ni sus componentes si

se moja o si ha estado sumergido en líquidos, aceites, disolventes, etc.

- No limpie el dispositivo utilizando líquidos, aceites, disolventes, etc.
- Debe actuar con precaución en todo momento para evitar que se introduzcan materiales extraños en el punto de inserción de las unidades de tabaco para calentar. No utilice el dispositivo a menos que se hayan eliminado las partículas extrañas.
- Si algún fluido proveniente del dispositivo entra en contacto con la piel, limpie el área afectada, incluidas las manos, y no se toque los ojos. En caso de que algún fluido entre en contacto con los ojos, láveselos de inmediato con agua corriente limpia durante al menos 15 minutos y busque atención médica.
- No utilice el dispositivo si hay una fuga en la batería.
- Utilice solo el cable USB y el adaptador de corriente diseñados para lil™. Consulte la sección Datos

técnicos de esta Guía de usuario para ver modelos de Adaptador de corriente aprobados. No utilice otros cables ni adaptadores de corriente; si lo hace, podría causar daños.

- Cargue el dispositivo solo en interiores, como indica el símbolo .

## **Uso y almacenamiento**

- Utilice solo las unidades de tabaco para calentar específicamente diseñadas para el dispositivo lil SOLID™. El funcionamiento del dispositivo no está garantizado si lo utiliza con otros consumibles.
- No modifique las unidades de tabaco para calentar de ninguna manera ni les añada ninguna sustancia. Si lo hace, podría causar daños.
- Mantenga siempre el cable USB, el adaptador de corriente las unidades de tabaco para calentar fuera del alcance de los niños y

las mascotas. Precaución: Los niños podrían tragarse algunas piezas.

- Este dispositivo está destinado solo para adultos. Los niños y los menores no deberían utilizar el dispositivo bajo ninguna circunstancia.
- La venta del dispositivo y las unidades de tabaco para calentar a menores está prohibida.
- El dispositivo y las unidades de tabaco están destinados a fumadores adultos que, de otro modo, seguirían fumando.
- No retire el cabezal mientras el dispositivo está en uso o inmediatamente después de utilizarlo, ya que el dispositivo podría estar caliente. Deje que el dispositivo se enfrie antes de retirar el cabezal.
- Incluso si la unidad de tabaco para calentar se retira durante el uso, el proceso de calentamiento continúa. Para detenerlo,

apague pulsando el botón durante 2 segundos.

- Limpie el dispositivo después de que se enfríe.
- Utilice solo los accesorios de limpieza diseñados para lil SOLID™. No utilice otros accesorios de limpieza ya que podría causar daños.
- Tras retirar la unidad de tabaco para calentar del dispositivo no toque el tabaco ya que estará caliente después de su uso.
- Utilice el dispositivo con cuidado. No deje caer el dispositivo ni lo someta a un golpe fuerte.
- Almacenar el dispositivo en lugares con temperaturas altas (como el interior de un vehículo o cerca de fuentes de calor como radiadores o chimeneas), humedad elevada o temperaturas bajas puede reducir el rendimiento de la batería.
- La batería del dispositivo se agotará por completo si no se

utiliza durante un periodo de tiempo largo. Recargue el dispositivo antes de usarlo.

- Se recomienda utilizar el dispositivo a una temperatura ambiente entre 0 °C y 40 °C.
- Las unidades de tabaco para calentar diseñadas específicamente para el dispositivo lil SOLID™ son de un solo uso. No vuelva a insertar una unidad usada en el dispositivo. El funcionamiento del dispositivo no está garantizado si vuelven a insertarse unidades de tabaco para calentar usadas.
- La unidad de tabaco para calentar nunca debería encenderse con una cerilla, un mechero o cualquier otra llama.
- Las unidades de tabaco para calentar pueden presentar manchas o decoloraciones tras su uso normal.
- No introduzca el dispositivo en

la boca.

- No utilice el dispositivo en lugares en los que esté prohibido el uso de dispositivos electrónicos.
- Este dispositivo no está indicado para personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de conocimiento, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones precisas sobre el uso seguro del producto y comprendan los peligros que conlleva.
- La exposición frecuente a sudor, rayos UV y productos químicos puede decolorar el exterior del dispositivo.
- La proximidad a un campo magnético puede ocasionar fallos de funcionamiento.

## **Tabaco y nicotina**

- Las unidades de tabaco para calentar contienen nicotina, que es adictiva. La nicotina está presente

de forma natural en el tabaco empleado en las unidades de tabaco para calentar.

- Tragarse las unidades de tabaco para calentar puede suponer un riesgo de intoxicación por nicotina. Si se traga una unidad de tabaco para calentar busque asistencia médica de inmediato.
- La mejor manera de reducir los riesgos para la salud relacionados con el tabaquismo es abandonar el tabaco y la nicotina.
- Dejar de fumar cigarrillos o pasarse a otros productos que contienen nicotina puede requerir el ajuste en las dosis de determinados medicamentos (por ejemplo, teofilina, clozapina, ropinirol).
- Usar las unidades de tabaco para calentar que contienen nicotina puede provocar efectos secundarios como dolor de cabeza, náuseas, irritación de garganta o estomatitis. Si experimenta estos síntomas, deje de usar el producto de inmediato.

- Si está embarazada, cree que puede estarlo, está en estado de lactancia, o si padece una enfermedad cardíaca, diabetes, epilepsia, convulsiones u otros problemas de salud graves, debería abandonar por completo el tabaco y la nicotina y consultar con un profesional sanitario.
- El uso de las unidades de tabaco para calentar puede causar una reacción alérgica. Busque asistencia médica de inmediato si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas: hinchazón de la cara, labios, lengua, etc., y/o dificultad para respirar.

## **⚠ PRECAUCIÓN <Riesgo de quemaduras térmicas>**

El incumplimiento de estas Advertencias e Instrucciones de Seguridad puede provocar quemaduras térmicas:

- Guarde el dispositivo lil SOLID™ y las unidades de tabaco Fiit™ en un lugar limpio, seco y fresco.



- No exponga el dispositivo lil SOLID™ ni las unidades de tabaco Fiit™ a condiciones de alta humedad o a la luz solar directa.
- No utilice unidades de tabaco Fiit™ que hayan sido expuestas a calor o humedad excesivos.
- No retire las unidades de tabaco Fiit™ mientras se use.

## **Informes de efectos adversos o incidentes**

- Si experimenta un efecto no deseado sobre su salud al utilizar el dispositivo, consulte con un profesional sanitario.
- Puede informar de cualquier efecto adverso o incidente directamente contactando con el servicio de atención al cliente llamando al 900 15 20 15.
- Informando sobre efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información acerca de la seguridad de este producto.


## 4. Uso

### 1 Pasos antes del uso

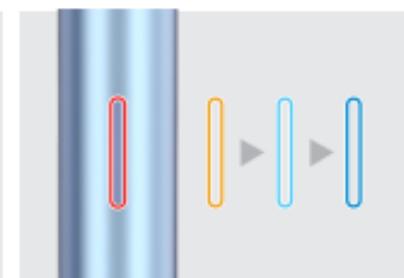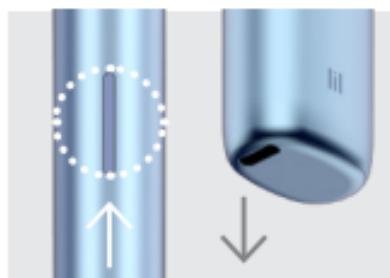

El dispositivo está en modo suspensión y no funciona a menos que lo active para su primer uso. Para activar el dispositivo, pulse el botón durante 2 segundos o conecte el cargador al puerto de carga.

Mientras el dispositivo se activa, la luz LED de estado parpadea dos veces en rojo, naranja, azul claro y azul, secuencialmente.

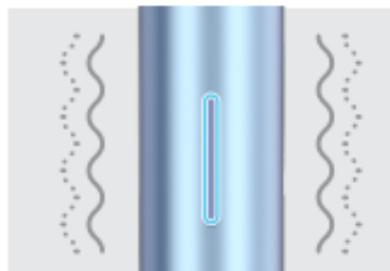


Una vez que el dispositivo está activado, la luz LED de estado parpadea en azul claro durante un segundo y se producen dos vibraciones simultáneas.

**Para conservar la vida de la batería, el dispositivo volverá al modo de suspensión:**

- ① si no se carga en 24 horas cuando la luz LED de estado está roja.
- ② si no se utiliza en 7 días cuando la luz LED de estado está naranja, azul claro o azul.




Coja su dispositivo. Deslice y abra la cubierta del punto de inserción de la unidad de tabaco para calentar en la parte superior del dispositivo.

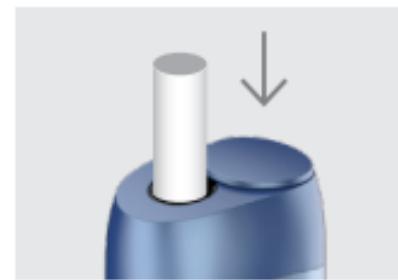


Inserte una unidad de tabaco para calentar diseñado para lil SOLID™ en el punto de inserción, con la parte de tabaco hacia abajo, y presione la unidad hasta que llegue al fondo del punto de inserción.

- Si inserta la unidad de tabaco para calentar al revés, el dispositivo puede romperse durante su uso. Por favor, compruebe la dirección de inserción de la unidad antes de utilizarlo.
- Cierre la cubierta del punto de inserción cuando no esté usando el dispositivo para evitar que se introduzcan otras sustancias.

## 2 Iniciar el dispositivo

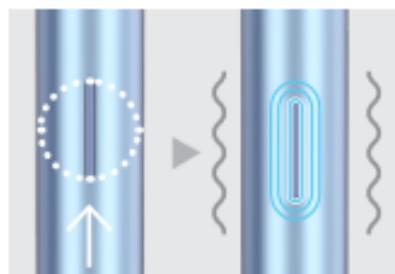

Pulse el botón durante 2 segundos hasta que se produzca una vibración. A los 2 segundos, la luz LED de estado parpadeará en azul claro, al tiempo que se produce una vibración. El precalentamiento durará alrededor de 25 segundos. La duración del proceso de precalentamiento puede variar en función del entorno de uso.

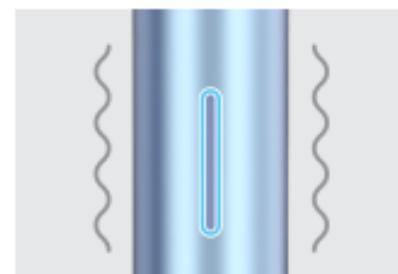


Cuando termine el precalentamiento, las luces LED de estado se encenderán al tiempo que se produce una vibración. Esto significa que el proceso de precalentamiento ha concluido y la unidad de tabaco para calentar está lista para su uso.


### 3 Uso



El dispositivo con la unidad de tabaco para calentar está listo para usarse. Permite hasta 14 caladas o 5 minutos, lo que antes suceda.

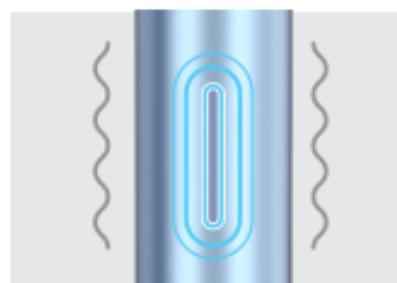

Para indicar los 30 últimos segundos de la sesión o las 3 últimas caladas, lo que antes ocurra, el dispositivo vibrará una vez y la luz LED de estado parpadeará en azul claro hasta el final de la sesión.

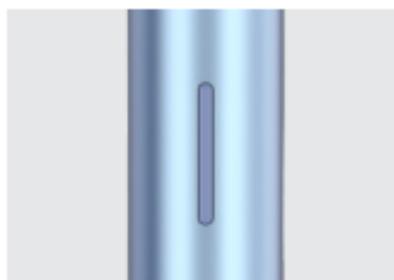

Cuando finalice la sesión, la luz de estado LED y el dispositivo se apagarán automáticamente. No es necesario que pulse el botón.

**Pulse el botón durante 2 segundos y retire la unidad de tabaco para calentar solo si quiere detener la sesión y el uso del dispositivo.**

## 4 Retirar la unidad de tabaco para calentar



Gire la unidad de tabaco en una dirección 3 veces o más.



Extraiga la unidad de tabaco para calentar del dispositivo. Cierre la cubierta del punto de inserción de la unidad de tabaco para calentar.

Si la unidad de tabaco para calentar no se retira como se describe anteriormente, los restos de una unidad usada podrían quedarse dentro.

Si hay restos en el interior del punto de inserción de la unidad de tabaco para calentar, consulte el punto **1** del apartado **6. Resolución de problemas**.

## 5 Usos consecutivos

Para un uso consecutivo, por favor, repita los pasos del **1** al **4** anteriores.

Pueden realizarse hasta 3 usos consecutivos.

## 5. Limpieza y manejo

### 1 Limpiar con el limpiador dual



Coja el limpiador dual. Para utilizar la rasqueta del limpiador, abra con suavidad el lado con la marca  $\odot$ .



Para utilizar el cepillo del limpiador, abra con suavidad el lado con la marca  $\bullet\bullet$ .



Retire el cabezal del dispositivo.

Inserte la rasqueta del limpiador en el dispositivo y gírela para limpiarlo.




Inserte el cepillo del limpiador en el dispositivo y gírelo para limpiarlo.

- \* Recomendamos limpiar el dispositivo después de utilizar 20 unidades de tabaco para calentar para un funcionamiento óptimo del dispositivo.
- \* No limpie el dispositivo durante el calentamiento ni justo después de utilizarlo. Deje que el dispositivo se enfrie; de lo contrario, la rasqueta o el cepillo del limpiador podrían derretirse y adherirse al dispositivo.
- \* Tenga cuidado de que ni la rasqueta ni el cepillo del limpiador entren en contacto con ningún líquido, aceite, disolvente, etc.
- \* Tenga cuidado de que ni la rasqueta ni el cepillo del limpiador entren en contacto con los ojos.
- \* Mantenga la rasqueta y el cepillo del limpiador lejos del fuego.
- \* Hay que utilizar la rasqueta y el cepillo del limpiador con precaución, ya que pueden tener bordes afilados.
- \* La utilización de otras herramientas de limpieza que no sean la rasqueta o el cepillo del limpiador, o el uso de una fuerza excesiva, podrían dañar el calentador.

## 2 Limpiar con calor



Pulse rápidamente el botón 5 veces (en 2 segundos). La luz LED de estado parpadea en naranja durante 90 segundos y el proceso de limpieza se realiza automáticamente.

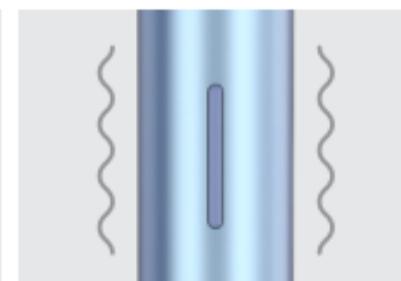

Cuando finaliza el proceso de limpieza, la luz LED de estado se apaga automáticamente y se produce una vibración 2 veces.

\* Limpiar con calor significa calentar los restos adheridos al calentador. El calentador puede calentarse mucho, así que no deje que nada entre en contacto con él durante o inmediatamente después de la limpieza con calor.

## 6. Resolución de problemas

### 1 No puedo insertar la unidad de tabaco para calentar en el dispositivo.

Si hay restos de la unidad de tabaco para calentar anterior dentro del punto de inserción, es posible que no pueda insertarse otra unidad. Retire los restos sacando el cabezal del dispositivo e intente insertar la unidad otra vez.




Compruebe si quedan restos dentro del punto de inserción de la unidad de tabaco para calentar. Si hay restos de una unidad de tabaco para calentar usada, retire el cabezal del dispositivo.




Elimine los restos del cabezal.

## 2 Mi dispositivo no funciona.

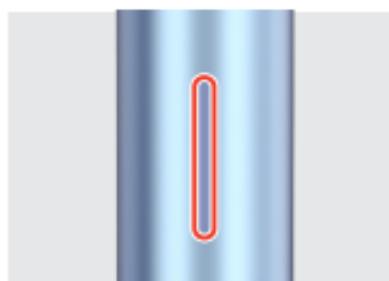

La luz LED de estado está en rojo durante 3 segundos y se producen 2 vibraciones simultáneas.  
→ La batería es insuficiente, cargue el dispositivo.

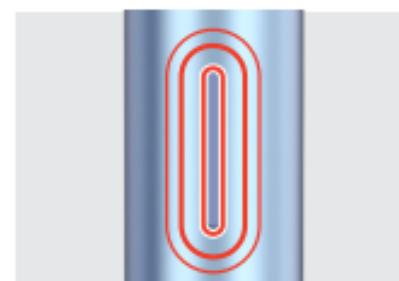

La luz LED de estado parpadea en rojo 5 veces. El dispositivo funciona incorrectamente.  
→ Reinicie el dispositivo.




La luz LED de estado parpadea en naranja durante 3 segundos. Después de 3 sesiones consecutivas, el dispositivo se enfriará automáticamente.  
→ Por favor, espere hasta que la temperatura del dispositivo se estabilice.

\* Por su seguridad, el dispositivo no puede usarse más de 3 veces en 18 minutos, ya que necesita enfriarse. Pasarán 3 minutos y 30 segundos antes de que pueda realizar otra sesión.


### **3 ¿Cómo puedo reiniciar el dispositivo?**



Pulse el botón durante 8 segundos aunque se produzca una vibración a los 2 segundos.

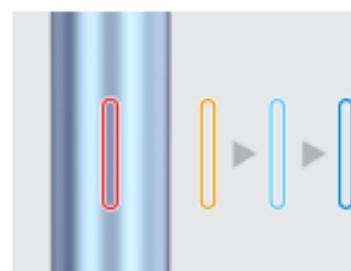

El dispositivo se reinicia y la luz LED de estado parpadea en rojo, naranja, azul claro y azul, secuencialmente.

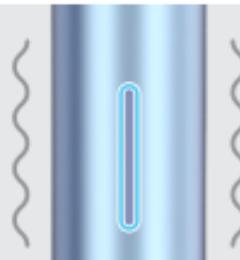

Cuando el dispositivo se ha reiniciado por completo la luz LED de estado se ilumina en azul claro durante 1 segundo y se producen dos vibraciones simultáneas.

### **4 La duración del uso de la unidad de tabaco para calentar es demasiado corta.**

El dispositivo está diseñado para proporcionar hasta 14 caladas o 5 minutos, lo que sucede antes. El periodo de garantía del dispositivo es de un año, sujeto a los términos y condiciones descritas en la garantía.

## 7. Desecho

- El dispositivo utiliza una batería de ion-litio. Deseche su dispositivo de acuerdo con las regulaciones aplicables.
- Por favor, contacte con las autoridades municipales locales para recibir más información acerca de cómo desechar el dispositivo y el adaptador de corriente.

## 8. Garantía

### Periodo de garantía

- La duración de la garantía de producto para el dispositivo lil SOLID Ez™, el adaptador de corriente y el cable USB es de 12 meses a partir de la fecha de compra.
- Si no se presenta el justificante de compra, la empresa se reserva el derecho de aplicar voluntariamente la duración de la garantía a partir de la fecha de fabricación del producto en cuestión según sus propios registros.

### Cobertura de la garantía

- La empresa podrá, según su criterio (pero sin afectar a los derechos legales del consumidor), reparar o sustituir cualquier componente defectuoso en lo relativo al material o la elaboración cuando se utilice según lo indicado en la Guía de usuario del lil SOLID Ez™ y que esté sujeto a una reclamación de garantía válida.
- Si la reparación no es posible, se ofrecerá la sustitución por un producto de funcionalidad equivalente. Según permita la ley local, el color y/o modelo del elemento de sustitución dependerán de la disponibilidad de ese color y/o modelo. En caso de sustitución del producto bajo esta garantía, cualquier elemento de sustitución pasará a pertenecerle a usted y la parte sustituida pasará

a pertenecer a la empresa o entidad que realice el cambio.

- Lo dispuesto en esta garantía solo es válido en el país de compra.

## **Exclusiones de la garantía**

Los productos con una garantía caducada o dañados por la negligencia del consumidor quedan excluidos del servicio de garantía.

Queda excluido de los términos de esta garantía lo siguiente:

- (a) daños por mal funcionamiento causados por el desgaste normal de los elementos;
- (b) daños cosméticos (como araños, abolladuras, rotura en el plástico, etc.) que no afecten a la funcionalidad del producto;
- (c) daños derivados del mal uso, abuso, accidentes, entorno operativo inadecuado, desastres naturales, sobrecarga, contacto con líquidos o fuego;
- (d) mal funcionamiento derivado del uso con adaptador de corriente, cable o consumibles no compatibles;
- (e) daños o mal funcionamiento causados por un intento de abrir, modificar y reparar el producto, ya sea por parte del usuario o por un proveedor de servicios no autorizado por el fabricante;
- (f) daños o mal funcionamiento causados por un uso que no se ajusta al descrito en la Guía de usuario de *lil SOLID Ez™*;
- (g) la reducción normal del rendimiento de la batería, a menos que el fallo de la batería se deba a un defecto en los materiales o la elaboración;
- (h) dispositivos que contienen piezas no originales;
- (i) pérdida o robo del producto o sus partes.

## **Reclamación según la garantía**

Para hacer una reclamación según lo dispuesto en esta garantía, por favor, contacte con su Servicio de atención al cliente en el número que aparece debajo para recibir ayuda o visite una de nuestras tiendas. Se recomienda tener el justificante de compra cuando se realice una reclamación de la garantía.

## **Otros**

La empresa no se hace responsable, bajo ninguna circunstancia, de cualquier reclamación personal o de terceros relacionada con un uso del producto que no sea uno de los mencionados en este documento.

Esta limitación no se aplica en aquellos casos en los que la empresa tiene una responsabilidad ante usted según la ley.

Los compradores en estados miembros de la UE pueden tener derechos y compensaciones frente al vendedor durante un periodo más largo, al menos dos años, en relación a cualquier defecto existente en el momento de la entrega.

## **9. Datos técnicos**

### **lil SOLID Ez™**

Modelo: S-MONO-V11

Tipo de batería: Batería de ion-litio recargable

Entrada: 5,0V  2,0A

lil SOLID Ez™ está marcado con el símbolo [⎓⎓⎓] seguido de «xx-1007EMTx», que indica que lil SOLID Ez™ solo puede cargarse utilizando los modelos de Adaptador de corriente aprobados diseñados para lil™.

### **Adaptador AC**

Modelo: HM-1007EMTE

Entrada: 100-240V~ 50-60Hz 0,35A

Salida: 9,0V  1,67A o 5,0V  2,0A

Potencia de salida: 15,0W o 10,0W

Eficiencia activa media: 86,15% u 82,95%

Eficiencia a baja carga(10%): 81,05% u 80,00%

Consumo de energía sin carga: <0,07 W

Compatible con todos los dispositivos lil SOLID™ y lil HYBRID™

### **Cable USB**

Compatible con todos los dispositivos lil SOLID™ y lil HYBRID™

### **Limpiaador dual**

Para averiguar el mes y el año de fabricación del dispositivo lil SOLID Ez™, debería llamar al Servicio de atención al cliente y decir el código alfanumérico de 14 dígitos que aparece bajo el cabezal del dispositivo.

Condiciones de almacenamiento: en instalaciones secas y acondicionadas, régimen de temperatura: de 5 °C a 30 °C, humedad relativa inferior al 70%.

**Servicio de atención al cliente: 900 15 20 15**

## INSTRUCCIONES PARA LA RETIRADA DE LA BATERÍA (PARA DESECHO Y RECICLAJE)

El consumidor no debe retirar la batería. Al final de la vida del producto, solo una empresa de reciclaje autorizada puede retirar con seguridad la batería siguiendo estos pasos.

### Modelo S-MONO-V11

Paso 1: El dispositivo debe estar completamente descargado antes de desmontarlo.

Paso 2: Separe la placa inferior en la parte de abajo con una herramienta, y luego retire la cinta adhesiva.

Paso 3: Retire los 2 tornillos.

Paso 4: Desmonte la carcasa de los componentes internos.

Paso 5: Retire todos los tornillos y separe las piezas del marco.

Paso 6: Retire la goma y desconecte los 2 conectores, luego separe el PCB del cuerpo del dispositivo.

Paso 7: Retire la batería y deséchela de acuerdo con las regulaciones locales.

### Confirmación de conformidad



Este dispositivo se ajusta a las limitaciones de exposición a radiofrecuencia y se ha evaluado en conformidad con una condición de exposición portátil según la norma EN 62311:2008.

### ⚠ Precaución

Use este dispositivo solo con las unidades de tabaco para calentar diseñadas para lil SOLID.

Las unidades de tabaco para calentar se venden por separado.

Este dispositivo no debe venderse a menores.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez, lil HYBRID y Fiit son marcas registradas propiedad de KT&G Corporation y utilizadas bajo licencia por Philip Morris Products S.A.

IQOS™ es una marca registrada propiedad de Philip Morris Products S.A.

# 1. Μέρη και εξαρτήματα



## Κουμπί (LED λαμπάκι)

Πιέζοντας το κουμπί ή όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα, εμφανίζεται η ένδειξη του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.

## Κατά τη φόρτιση της συσκευής:

- Το LED λαμπάκι αναβοσβήνει όταν η συσκευή φορτίζει.
- Με την ολοκλήρωση της φόρτισης, το LED λαμπάκι σταθεροποιείται στην μπλε ένδειξη.



\* Λόγω της φύσης των υλικών που χρησιμοποιούνται για το LED λαμπάκι, η φωτεινότητα και το χρώμα μπορεί να διαφέρουν ελάχιστα.

## Θύρα φόρτισης

- Φορτίστε τη συσκευή πριν από τη πρώτη χρήση.
- Ο χρόνος μιας πλήρης φόρτισης είναι σχεδόν 2 ώρες. Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί για 25 ράβδους καπνού (ο αριθμός των ράβδων καπνού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης).

**⚠** Να χρησιμοποιείτε μόνο το USB καλώδιο φόρτισης και τον AC μετασχηματιστή ρεύματος που έχουν σχεδιαστεί για τη iQOS SOLID Ez™ και περιέχονται στη συσκευασία της συσκευής.

**⚠** Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή όποτε θέλετε, ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης.


## 2. Περιεχόμενα Συσκευασίας



Συσκευή ***lil***  
SOLID EZ™



AC  
Μετασχηματιστής  
Ρεύματος

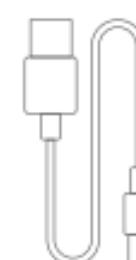

USB Καλώδιο  
φόρτισης



Εργαλείο  
Καθαρισμού



Έγγραφα για τον  
χρήστη  
Οδηγός χρήσης,  
Προειδοποιήσεις  
Ασφαλείας και  
Οδηγίες  
Εγγύηση

## 3. Προειδοποίησεις Ασφαλείας και Οδηγίες

**Διαβάστε όλες τις οδηγίες αυτού του Οδηγού Χρήσης πριν τη χρήση για να λειτουργήσετε τη συσκευή με έναν σωστό και ασφαλή τρόπο.**

Οι Προειδοποίησεις Ασφαλείας και οι Οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις περιστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση της συσκευής. Οι χρήστες πρέπει να επιδείξουν προσοχή και επιμέλεια όταν χρησιμοποιούν και συντηρούν μια ηλεκτρονική συσκευή.

**Φυλάξτε τις παρούσες  
προειδοποιήσεις  
ασφάλειας και τις οδηγίες  
για μελλοντική αναφορά  
καθώς περιλαμβάνουν  
σημαντικές πληροφορίες.**

**▲** Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές  
τις οδηγίες ασφαλείας, υπάρχει  
κίνδυνος τραυματισμών.

## **Ηλεκτρονικά μέρη της συσκευής και μπαταρία**

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή  
σας όταν το Καπάκι έχει  
αφαιρεθεί και μην προσπαθήσετε  
να ακουμπήσετε την ακίδα  
θέρμανσης.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.
- Αυτό το προϊόν περιέχει μέρη που δεν  
μπορούν να επιδιορθωθούν από τον  
χρήστη. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε,

τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη μπαταρία ή άλλα μέρη της συσκευής.

- Μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εάν αυτή έχει υποστεί ζημιά, τροποποιηθεί, αποσυναρμολογηθεί, παραβιαστεί ή έχει βυθιστεί σε υγρό.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή, τον AC μετασχηματιστή ρεύματος και το USB καλώδιο φόρτισης αν υπερθερμαίνονται, βγάζουν καπνό, αναφλέγονται ή καίγονται.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Μη συνδέετε τη συσκευή απευθείας με ηλεκτρικά καλώδια ή άλλα μεταλλικά υλικά γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία οπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, υγρά, αέρια ή άλλες συνθήκες με υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- Η συσκευή, ο AC μετασχηματιστής ρεύματος και το USB καλώδιο φόρτισης

δε θα πρέπει να εκτίθενται σε υγρά,  
λάδια, διαλύτες, κ.α. Μην χρησιμοποιήσετε  
τη συσκευή ή κάποιο τμήμα της αν  
είναι υγρή ή έχει πέσει μέσα σε υγρά,  
λάδια, διαλύτες κ.α.

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με υγρά,  
λάδια, διαλύτες, κ.α.
- Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην  
εισέρχονται ξένα αντικείμενα στην  
υποδοχή της ράβδου καπνού. Μην  
χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν τα ξένα  
αντικείμενα δεν έχουν αφαιρεθεί.
- Αν κάποιο υγρό από τη συσκευή έρθει  
σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε  
την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων  
και των χεριών σας και μην αγγίξετε  
τα μάτια σας. Σε περίπτωση που κάποιο  
υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, αμέσως,  
ξεπλύνετε με καθαρό, τρεχούμενο νερό  
για τουλάχιστον 15 λεπτά και  
αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν  
υπάρχει καποια διαρροή από την  
μπαταρία.
- Να χρησιμοποιείτε τον AC μετασχηματιστή  
ρεύματος και το USB καλώδιο φόρτισης  
που έχει σχεδιαστεί για τη lii SOLID Ez.

Ανατρέξτε στην ενότητα των Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης για τη λίστα με τα εγκεκριμένα μοντέλα Μετασχηματιστών Ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε άλλα καλώδια και μετασχηματιστές ρεύματος γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά.

- Να φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο, όπως υποδηλώνει το σύμβολο

## **Χρήση και αποθήκευση**

- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις ράβδους καπνού Fiit™ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη lil SOLID Ez™. Η απόδοση της συσκευής μπορεί να επηρεαστεί αν την χρησιμοποιείτε με άλλες ράβδους καπνού.
- Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τις ράβδους καπνού Fiit με οποιονδήποτε τρόπο ή να προσθέσετε οποιαδήποτε ουσία στις ράβδους καπνού, γιατί μπορεί να τραυματιστείτε.
- Διατηρείτε τη συσκευή, το USB καλώδιο φόρτισης, τον AC μετασχηματιστή

ρεύματος και τις ράβδους καπνού μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Προσοχή: κάποια μέρη μπορεί να τα καταπιούν τα παιδιά.

- Η συσκευή απευθύνεται μόνο σε ενήλικους χρήστες. Παιδιά και ανήλικοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή σε καμία περίπτωση.
- Η συσκευή και οι ράβδοι καπνού απαγορεύεται να πωλούνται σε ανήλικους.
- Η συσκευή και οι ράβδοι καπνού έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται από ενήλικους καπνιστές που διαφορετικά θα συνέχιζαν το κάπνισμα.
- Μην αφαιρείτε το Καπάκι όταν η συσκευή είναι σε χρήση ή αμέσως μετά τη χρήση γιατί η συσκευή μπορεί να είναι ζεστή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν αφαιρέσετε το Καπάκι.
- Άκομα και αν η ράβδος καπνού αφαιρεθεί κατά τη χρήση, η διαδικασία θερμανσης συνεχίζεται. Για να την σταματήσετε, απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατώντας πατημένο το

Κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.

- Καθαρίστε τη συσκευή όταν είναι κρύα.
- Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εργαλεία καθαρισμού που έχουν σχεδιαστεί για το lil SOLID Ez. Μην χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ καθαρισμού – μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Άφού αφαιρέσετε τη ράβδο καπνού από τη συσκευή, μην ακουμπήσετε το σημείο της ράβδου που περιέχει τον καπνό, γιατί θα είναι ακόμα ζεστό μετά τη χρήση.
- Χειριστείτε τη συσκευή με προσοχή. Μην ρίξετε ή μην υποβάλετε τη συσκευή σε ισχυρά τραντάγματα ή χτυπήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες (όπως μέσα στο αυτοκίνητο ή δίπλα σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή τζάκια), υψηλή υγρασία ή χαμηλές θερμοκρασίες γιατί μπορεί να μειωθεί η απόδοση της μπαταρίας.
- Η μπαταρία της συσκευής θα αδειάσει αν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο

χρονικό διάστημα. Φορτίστε ξανά τη συσκευή πριν από τη χρήση.

- Η συσκευή συνιστάται να χρησιμοποιείται σε Θερμοκρασίες μεταξύ 0 °C και 40 °C.
- Οι ράβδοι καπνού Fiit που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το lit SOLID Ez, είναι μιας χρήσης. Μην εισάγετε ξανά στη συσκευή κάποια χρησιμοποιημένη ράβδο καπνού. Η απόδοση της συσκευής μπορεί να επηρεαστεί αν εισάγετε χρησιμοποιημένη ράβδο.
- Μην ανάψετε ποτέ τη ράβδο καπνού με σπίρτο, αναπτήρα ή άλλη πηγή φωτιάς.
- Οι ράβδοι καπνού Fiit μπορεί να εμφανίσουν κηλίδες ή αλλαγή στο χρώμα μετά από κανονική χρήση.
- Μην βάζετε τη συσκευή στο στόμα σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα μειωμένης κινητικής, αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας

ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν εποπτεύονται ή καθοδηγούνται για την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

- Η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε ιδρώτα, ακτίνες UV και χημικά μπορεί να προκαλέσουν αλλαγή στο χρώμα του εξωτερικού της συσκευής.
- Αν βρίσκεστε κοντά σε μαγνητικό πεδίο, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

## **Καπνός και Νικοτίνη**

- Οι ράβδοι καπνού Fiit περιέχουν νικοτίνη, που είναι εθιστική. Η παρουσία νικοτίνης είναι φυσιολογική στον καπνό που χρησιμοποιείται στις ράβδους καπνού.
- Αν κάποιος καταπιεί μια ράβδο καπνού, θα πρέπει να αναζητήσει αμέσως ιατρική βοήθεια, καθώς ελλοχεύει κίνδυνος δηλητηρίασης από τη νικοτίνη.
- Ο καλύτερος τρόπος να μειωθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον καπνό είναι να διακοπεί εντελώς η χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης.
- Η διακοπή του καπνίσματος ή η μετάβαση

σε άλλα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη ενδέχεται να απαιτούν τη ρύθμιση της δοσολογίας ορισμένων φαρμάκων (π.χ. θεοφυλλίνη, κλοζαπίνη, ροπινιρόλη).

- Ορισμένοι χρήστες ράβδων καπνού που περιέχουν νικοτίνη ανέφεραν δυσάρεστες παρενέργειες όπως πονοκέφαλος, ναυτία, ερεθισμός στον λαιμό ή στοματίτιδα. Αν έχετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος.
- Αν είστε έγκυος, πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή θηλάζετε ή αν έχετε κάποιο καρδιακό νόσημα, διαβήτη, είστε επιληπτικοί ή έχετε επιληπτικές κρίσεις, ή έχετε κάποιο σοβαρό νόσημα, πρέπει να διακόψετε εντελώς τη χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης και να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή.
- Η χρήση των ράβδων καπνού μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια αν εμφανίσετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα: πρήξιμο στο

πρόσωπο, τα χείλη, τη γλώσσα, κτλ  
και/ή δυσκολία στην αναπνοή.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ** **Κίνδυνος Θερμικού Εγκαύματος**

Η μη τήρηση αυτών των Προειδοποιησεων και Οδηγιών Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε θερμικά εγκαύματα:

- Αποθηκεύστε τη συσκευή lil SOLID Ez και τις ράβδους καπνού Fiit σε καθαρό, ξηρό και δροσερό μέρος.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή lil SOLID Ez και τις ράβδους καπνού Fiit σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μη χρησιμοποιείτε τις ράβδους καπνού Fiit που έχουν εκτεθεί σε υπερβολική θερμότητα ή υγρασία.
- Μην αφαιρείτε τη ράβδο καπνού Fiit κατά τη διάρκεια της χρήσης.

## **Αναφορά παρενέργειών ή συμβάντων**

- Αν αισθανθείτε κάποια παρενέργεια κατά τη χρήση της συσκευής συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε παρενέργεια ή συμβάν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών:

### **[Για την Ελλάδα]**



- 800 111 4767 (χωρίς χρέωση από σταθερό)
- 210 4193 888 (από κινητό)

### **[Για την Κύπρο]**

- 8000 8803 (χωρίς χρέωση)
- Υποβάλλοντας αναφορά για τις παρενέργειες, μας βοηθάτε να δίνουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια αυτού του προϊόντος.


## 4. Χρήση

### 1 Βήματα πριν από τη χρήση

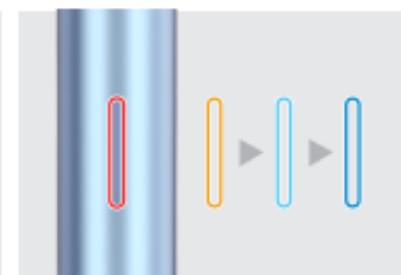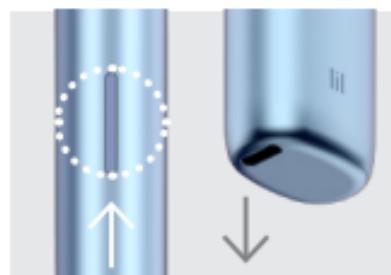

Η συσκευή είναι σε κατάσταση ύπνου και δεν λειτουργεί μέχρι να την ενεργοποιήσετε για την πρώτη φορά. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το Κουμπί για 2 δευτερόλεπτα ή συνδέστε τον φορτιστή στη θύρα φόρτισης.

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, το LED λαμπάκι αναβοσβήνει 2 φορές σε κόκκινο, πορτοκαλί, απαλό μπλε και μπλε χρώμα, διαδοχικά.

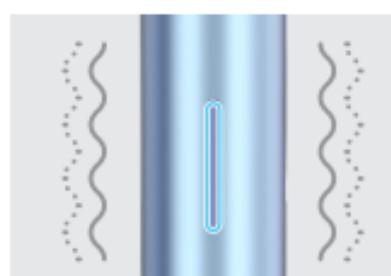

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί, το LED λαμπάκι ανάβει σε απαλό μπλε χρώμα για 1 δευτερόλεπτο και ταυτόχρονα δονείται δύο φορές.

**Για τη διατήρηση της ζωής της μπαταρίας, η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση ύπνου, όταν:**

- ① Δεν φορτιστεί για 24 ώρες και το LED λαμπάκι είναι κόκκινο.
- ② Δεν χρησιμοποιηθεί για 7 ημέρες και το LED λαμπάκι είναι πορτοκαλί, απαλό μπλε ή μπλε.




Κρατήστε τη συσκευή σας.  
Σύρετε το Κάλυμμα της υποδοχής ράβδου καπνού στο πάνω μέρος της συσκευής.




Εισάγετε μια ράβδο καπνού Fiit σχεδιασμένη για τη lil SOLID Ez μέσα στην υποδοχή, με την όψη του καπνού προς τα κάτω. Πιέστε τη ράβδο προς το εσωτερικό μέχρι να ακουμπήσει το κάτω μέρος της υποδοχής.

- Αν εισάγετε τη ράβδο καπνού ανάποδα, η συσκευή μπορεί να χαλάσει κατά τη χρήση. Ελέγχετε την κατεύθυνση της ράβδου καπνού πριν από τη χρήση.
- Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής ράβδου καπνού όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφύγετε την είσοδο ξένων ουσιών.

## 2 Έναρξη συσκευής

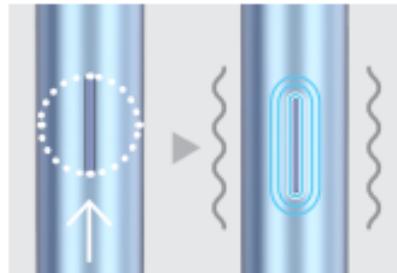

Κρατήστε το Κουμπί για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να δονηθεί η συσκευή.  
Μετά από 2 δευτερόλεπτα, το LED λαμπάκι γίνεται απαλό μπλε και ταυτόχρονα δονείται η συσκευή.  
Η διαδικασία προθέρμανσης θα διαρκέσει περίπου 25 δευτερόλεπτα.  
Η διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.

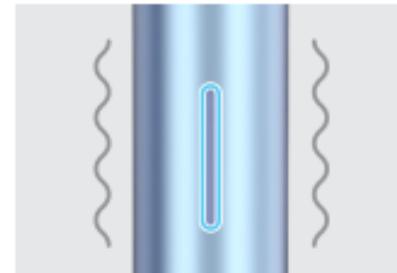


Όταν η διαδικασία προθέρμανσης σταματήσει, το LED λαμπάκι ανάβει και ταυτόχρονα δονείται η συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία προθέρμανσης τελείωσε και η ράβδος είναι έτοιμη για χρήση.


### 3 Χρήση



Η συσκευή με τη ράβδο καπνού Fiit είναι έτοιμη για χρήση. Η διάρκεια είναι μέχρι 14 εισπνοές ή 5 λεπτά, όποιο προκύψει πρώτο.

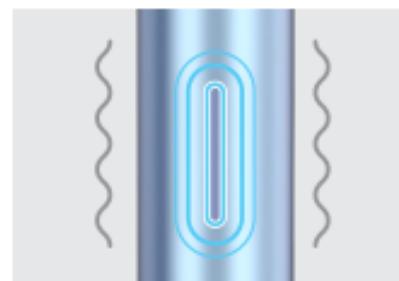

Για να σηματοδοτήσει τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα της χρήσης ή τις τελευταίες 3 εισπνοές (όποιο προκύψει πρώτο), η συσκευή θα δονηθεί μια φορά και το LED λαμπάκι θα ανάψει απαλό μπλε μέχρι το τέλος της χρήσης.

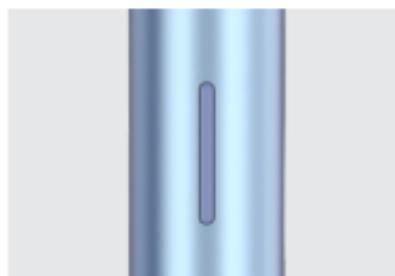

Όταν μια χρήση τελειώσει, το LED λαμπάκι και η συσκευή θα σβήσουν αυτόμata. Δεν χρειάζεται να πατήσετε το Κουμπί.

**Κρατήστε το Κουμπί για 2 δευτερόλεπτα και αφαιρέστε τη ράβδο καπνού μόνο αν θέλετε να σταματήσετε τη χρήση της συσκευής.**

## 4 Αφαίρεση της ράβδου καπνού



Περιστρέψτε τη ράβδο προς μια κατεύθυνση 3 φορές ή περισσότερες.



Αφαιρέστε τη ράβδο καπνού από τη συσκευή. Κλείστε το Κάλυμμα της υποδοχής ράβδου καπνού.

Αν η ράβδος καπνού δεν αφαιρεθεί όπως περιγράφεται παραπάνω, τα υπολείμματα της χρησιμοποιημένης ράβδου μπορεί να παραμείνουν μέσα στην υποδοχή.  
Αν υπάρχουν υπολείμματα μέσα στην υποδοχή της ράβδου, δείτε τα σημεία 1 από 6 της Αντιμετώπισης Προβλημάτων.

## 5 Συνεχόμενες χρήσεις

Για συνεχόμενες χρήσεις, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.

Μπορείτε να κάνετε μέχρι 3 συνεχόμενες χρήσεις.

## 5. Καθαρισμός και Διαχείριση

### 1 Καθαρισμός με το Εργαλείο Καθαρισμού



Πάρτε το Εργαλείο Καθαρισμού.  
Για να χρησιμοποιήσετε την Ξύστρα Υπολειμμάτων, ανοίξτε με προσοχή την πλευρά με το ☺ σύμβολο.



Για να χρησιμοποιήσετε το Βουρτσάκι, ανοίξτε με προσοχή την πλευρά με το ☺ σύμβολο.





Αφαιρέστε το Καπάκι από τη συσκευή.  
Εισάγετε την Ξύστρα Υπολειμμάτων στη συσκευή και καθαρίστε την περιστρέφοντας την Ξύστρα Υπολειμμάτων.



Εισάγετε το Βουρτσάκι στη συσκευή και καθαρίστε την περιστρέφοντας το Βουρτσάκι.

- \* Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή μετά τη χρήση 20 ράβδων καπνού, για την καλύτερη απόδοση της συσκευής σας.
- \* Μην καθαρίζετε τη συσκευή κατά την θέρμανση ή αμέσως μετά τη χρήση της συσκευής. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, γιατί αλλιώς η Ξύστρα Υπολειμμάτων ή το Βουρτσάκι μπορεί να λιώσουν και να κολλήσουν στη συσκευή.
- \* Φροντίστε να μην αφήσετε την Ξύστρα Υπολειμμάτων ή το Βουρτσάκι να έρθουν σε επαφή με οποιοδήποτε υγρό, λάδι, διαλύτη κ.α.
- \* Φροντίστε να μην αφήσετε την Ξύστρα Υπολειμμάτων ή το Βουρτσάκι να έρθουν σε επαφή με τα μάτια.
- \* Κρατήστε την Ξύστρα Υπολειμμάτων ή το Βουρτσάκι μακριά από φωτιά.
- \* Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε την Ξύστρα Υπολειμμάτων ή το Βουρτσάκι γιατί μπορεί να είναι αιχμηρά.
- \* Η χρήση άλλων εργαλείων καθαρισμού εκτός από την Ξύστρα Υπολειμμάτων ή το Βουρτσάκι και η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον μηχανισμό θέρμανσης.

## 2 Καθαρισμός με Θέρμανση

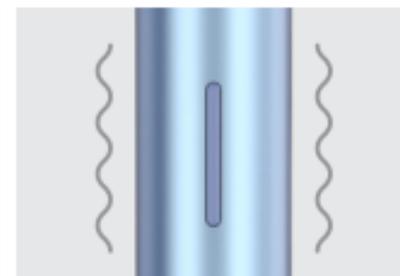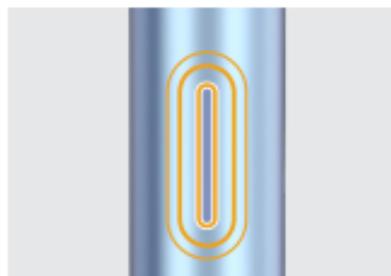

Πιέστε γρήγορα το Κουμπί 5 φορές (μέσα σε 2 δευτερόλεπτα). Το LED λαμπάκι γίνεται πορτοκαλί για 90 δευτερόλεπτα και η διαδικασία καθαρισμού ξεκινάει αυτόματα.

Όταν η διαδικασία καθαρισμού τελειώσει, το LED λαμπάκι σβήνει και η συσκευή δονείται 2 φορές.

\* Ο καθαρισμός με θερμότητα θερμαίνει τα υπολείμματα που έχουν κολλήσει στο έμβολο θέρμανσης. Το έμβολο θέρμανσης μπορεί να αναπτύξει υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι, μην αφήσετε κάτι να έρθει σε επαφή με το έμβολο θέρμανσης κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τον καθαρισμό με θερμότητα.

## 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

### 1 Δεν μπορώ να βάλω τη ράβδο καπνού στη συσκευή.

Αν υπάρχουν υπολείμματα από την προηγούμενη ράβδο μέσα στην υποδοχή της ράβδου καπνού, είναι δύσκολο να εισαχθεί άλλη ράβδος. Αφαιρέστε τα υπολείμματα, αφαιρώντας το Καπάκι από τη συσκευή και δοκιμάστε να εισάγετε τη ράβδο ξανά.



Ελέγχτε για υπολείμματα στο εσωτερικό της υποδοχής ράβδου.


Αν υπάρχουν υπολείμματα από χρησιμοποιημένη ράβδο, αφαιρέστε το καπάκι από τη συσκευή.

Αφαιρέστε τα υπολείμματα από το Καπάκι.

## 2 Η συσκευή μου δε δουλεύει.



Το LED λαμπάκι ανάβει με κόκκινο χρώμα κάθε 3 δευτερόλεπτα και ταυτόχρονα η συσκευή δονείται 2 φορές.  
Η μπαταρία είναι ανεπαρκής.  
→ Φορτίστε τη συσκευή.

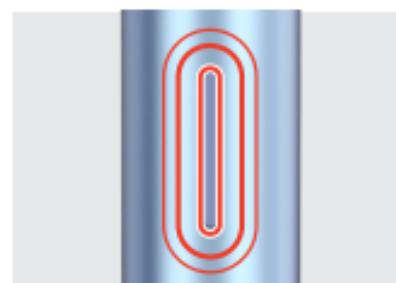

Το LED λαμπάκι ανάβει με κόκκινο χρώμα 5 φορές. Η συσκευή δυσλειτουργεί.  
→ Κάντε επανεκκίνηση της συσκευής.




Το LED λαμπάκι ανάβει σε πορτοκαλί χρώμα κάθε 3 δευτερόλεπτα. Μετά από 3 συνεχόμενες χρήσεις, η συσκευή θα κρυώσει αυτόμata.  
→ Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία της συσκευής.

\* Για τη δική σας ασφάλεια, η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από 3 φορές μέσα σε 18 λεπτά, καθώς πρέπει να κρυώσει. Θα χρειαστεί 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.


### 3 Πώς μπορώ να κάνω επανεκκίνηση συσκευής;



Κρατήστε το Κουμπί για 8 δευτερόλεπτα, ακόμα και αν υπάρξει ένδειξη δύνησης στα 2 δευτερόλεπτα.

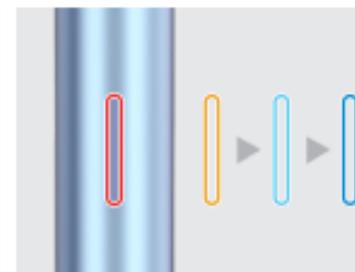

Η συσκευή κάνει επανεκκίνηση και το LED λαμπάκι αναβοσβήνει σε κόκκινο, πορτοκαλί, απαλό μπλε και μπλε χρώμα διαδοχικά.

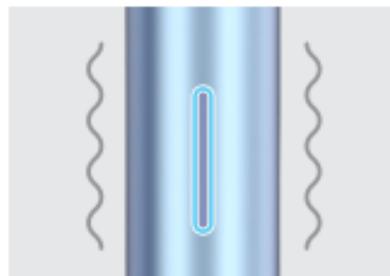

Όταν η συσκευή ολοκληρώσει την επανεκκίνηση, το LED λαμπάκι ανάβει σε απαλό μπλε χρώμα για 1 δευτερόλεπτο και ταυτόχρονα η συσκευή δονείται 2 φορές.

### 4 Η διάρκεια της ράβδου καπνού είναι πολύ σύντομη.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει έως και 14 εισπνοές ή 5 λεπτά χρήσης, όποιο προκύψει πρώτο.

Η περίοδος εγγύησης της συσκευής είναι ένας χρόνος και υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις, όπως περιγράφονται στην εγγύηση.

## 7. Απόρριψη

- Η συσκευή διαθέτει μπαταρία ιόντων λιθίου. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
- Επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με την απόρριψη της συσκευής και του μετασχηματιστή ρεύματος.

## 8. Εγγύηση

### Διάρκεια Εγγύησης

- Η διάρκεια της εγγύησης της συσκευής Lil SOLID Ez, του AC μετασχηματιστή ρεύματος και του USB καλωδίου φόρτισης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Σε περίπτωση που δεν έχετε την απόδειξη αγοράς, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια τη διάρκεια που ορίζει η εγγύηση από την ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος υπό εξέταση, βάσει των στοιχείων που διατηρεί.

### Καλύψεις Εγγύησης

- Η εταιρεία θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια (χωρίς να επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας) οποιαδήποτε ελαττωματικά, σε επίπεδο κατασκευής ή υλικών, εξαρτήματα, εφόσον η χρήση της συσκευής έχει γίνει βάσει των σχετικών Οδηγιών και τα εξαρτήματα αυτά τελούν υπό έγκυρη εγγύηση.
- Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή, θα γίνεται αντικατάσταση με προϊόν αντίστοιχης λειτουργικότητας. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, το χρώμα ή/και το μοντέλο αντικατάστασης υπόκεινται στη διαθεσιμότητα χρωμάτων ή/και μοντέλων. Σε περίπτωση αντικατάστασης εξαρτήματος, το τοποθετούμενο εξάρτημα περιέρχεται στην

κυριότητά σας, ενώ το αντικατασταθέν εξάρτημα περιέρχεται στην κυριότητά της εταιρείας που πραγματοποίησε την αλλαγή.

- Οι όροι της εγγύησης ισχύουν μόνο στη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά.

### **Τι δεν καλύπτει αυτή η εγγύηση**

Προϊόντα μετά το πέρας της διάρκειας εγγύησης ή με βλάβες από αμέλεια του καταναλωτή, δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εγγύησης. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

- α) βλάβη που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά,
- β) εξωτερική φθορά (γρατζουνιές, βαθουλώματα, σπασμένα πλαστικά, κ.λ.π.) που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του προϊόντος,
- γ) φθορά που οφείλεται σε κακή χρήση, βίαιη χρήση, ατυχήματα, χρήση σε ακατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος, φυσικές καταστροφές, υπέρταση ρεύματος, επαφή με υγρά ή φωτιά,
- δ) δυσλειτουργία λόγω χρήσης με μη συμβατά αναλώσιμα, μετασχηματιστή ρεύματος ή καλώδιο,
- ε) βλάβη ή δυσλειτουργία που οφείλεται σε απόπειρα διάνοιξης, τροποποίησης ή επισκευής της συσκευής είτε από τον χρήστη είτε από μη πιστοποιημένο φορέα τεχνικής υποστήριξης,
- Ϛ) βλάβη ή δυσλειτουργία που οφείλεται σε μη συμμόρφωση με τον Οδηγό Χρήσης της συσκευής *lil SOLID Ez*,
- ζ) φυσιολογική φθορά της μπαταρίας, εκτός εάν έχει προκύψει βλάβη της μπαταρίας λόγω ελαττώματος στα υλικά ή στην κατασκευή,
- η) συσκευές που περιλαμβάνουν μη αυθεντικά εξαρτήματα,
- θ) απώλεια ή κλοπή του προϊόντος ή εξαρτημάτων του.

## Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αξίωσης

Για να υποβάλετε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στον αριθμό που αναφέρεται παρακάτω ή επισκεφθείτε κάποιο από τα καταστήματά μας. Πριν επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε να έχετε μαζί σας την απόδειξη αγοράς.

## Λοιποί όροι

Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για προσωπικές αξιώσεις ή αξιώσεις τρίτων για ζημιές που έχουν σχέση με τη χρήση του προϊόντος πέραν από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.

Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου η εταιρία είναι υπεύθυνη προς εσάς βάσει του νόμου.

Στα κράτη μέλη της ΕΕ, οι καταναλωτές ενδέχεται να έχουν δικαιώματα και επιλογή ένδικων μέσων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον δύο ετών, όσον αφορά οποιοδήποτε ελάττωμα φέρει η συσκευή κατά τη στιγμή της παράδοσης.

## 9. Τεχνικές Προδιαγραφές

### lil SOLID Ez

Μοντέλο: S-MONO-V11

Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη  
μπαταρία ιόντων λιθίου

Είσοδος: 5.0V  $\equiv$  2.0A

Η συσκευή lil SOLID Ez φέρει το σύμβολο [ΦΩΚ] ακολουθούμενο από το "xx-1007EMTx", το οποίο υποδηλώνει ότι η lil SOLID Ez μπορεί να φορτιστεί μόνο με τη χρήση ενός από τα εγκεκριμένα μοντέλα μετασχηματιστών ρεύματος που έχουν σχεδιαστεί για τη lil SOLID Ez.

### AC Μετασχηματιστής Ρεύματος

Μοντέλο: HM-1007EMTE

Είσοδος: 100-240V~ 50-60Hz 0.35A

Έξοδος: 9.0V  $\equiv$  1.67A ή 5.0V  $\equiv$  2.0A

Ισχύς εξόδου: 15.0W ή 10.0W

Μέση ενεργειακή απόδοση: 86.15% ή 82.95%

Απόδοση με χαμηλό φορτίο(10%): 81.05% ή 80.00%

Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: <0.07 W

Συμβατό με όλες τις συσκευές lil SOLID και lil HYBRID™

### USB Καλώδιο φόρτισης

Συμβατό με όλες τις συσκευές lil SOLID και lil HYBRID

### Εργαλείο Καθαρισμού

Για να βρείτε τον μήνα και τη χρονιά παραγωγής της lil SOLID Ez συσκευής σας, μπορείτε να καλέσετε την Εξυπηρέτηση Πελατών και να αναφέρετε τον 14-ψήφιο κωδικό αριθμών και γραμμάτων που υπάρχει κάτω από το καπάκι της συσκευής σας.

Συνθήκες αποθήκευσης: σε ξηρό και σκιερό μέρος, σε θερμοκρασία από 5 °C έως 30 °C, υγρασία μικρότερη από 70%.

## **Εξυπηρέτηση Πελατών**

**[Για την Ελλάδα]** Εισαγωγέας: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΣ, Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, Ασπρόπυργος 19300, Ελλάδα

### **Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών:**

- 800 111 4767 (χωρίς χρέωση από σταθερό) ή
- 210 4193 888 (από κινητό)

**[Για την Κύπρο]** Εισαγωγέας: CASSANDRA TRADING LTD, Καραβά 3, Βιομηχανική Περιοχή, Πέρα Χωρίο Νήσου, ΤΚ 1507, Λευκωσία, Κύπρος

### **Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών:**

- 8000 8803 (χωρίς χρέωση)

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)**

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αφαιρούνται από τον καταναλωτή. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, οι μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια μόνο από εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο ανακύκλωσης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

### **Μοντέλο S-MONO-V11**

- Βήμα 1: Η συσκευή πρέπει να αποφορτιστεί πλήρως πριν από την αποσυναρμολόγησή της.
- Βήμα 2: Αφαιρέστε την κάτω πλάκα στην κάτω πλευρά με ένα εργαλείο και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία.
- Βήμα 3: Αφαιρέστε τις 2 βίδες.
- Βήμα 4: Αφαιρέστε το περιβλήμα από τα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Βήμα 5: Αφαιρέστε όλες τις βίδες και αποσπάστε τα μέρη του πλαισίου.
- Βήμα 6: Αφαιρέστε το μαξιλαράκι από καουτσούκ και αποσυνδέστε τα 2 συνδετικά κομμάτια, στη συνέχεια, αποσπάστε το PCB από το κεντρικό σώμα.
- Βήμα 7: Αφαιρέστε την μπαταρία και απορρίψτε την βάσει της τοπικής νομοθεσίας.



## Δήλωση Συμμόρφωσης



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης RF και έχει αξιολογηθεί με βάση τη φορητή κατάσταση έκθεσης σύμφωνα με το EN 62311:2008.

### ⚠ Προσοχή

Να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο με ράβδους καπνού Fiit που έχουν σχεδιαστεί για το lil SOLID Ez.

Οι ράβδοι καπνού Fiit πωλούνται χωριστά.  
Απαγορεύεται η πώληση της συσκευής σε ανήλικους.  
Η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται σε νέους  
και μη καπνιστές.

Τα λογότυπα lil, lil SOLID, lil SOLID Ez, lil HYBRID και Fiit είναι κατατεθέντα σήματα ιδιοκτησίας της KT&G Corporation και χρησιμοποιούνται από την Philip Morris Products S.A. κατόπιν σχετικής άδειας.  
Το IQOS είναι σήμα κατατεθέντα ιδιοκτησίας της Philip Morris Products S.A.

Οι εικόνες και οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα Οδηγό Χρήσης στην ελληνική γλώσσα προορίζονται αποκλειστικά για τους καταναλωτές που αγοράζουν το lil SOLID Ez στην Ελλάδα και την Κύπρο.