



Get to know your Device

BONDS by IQOS™ 1.6 (in this document referred to as BONDS by IQOS™)




Venting Hole
Slider

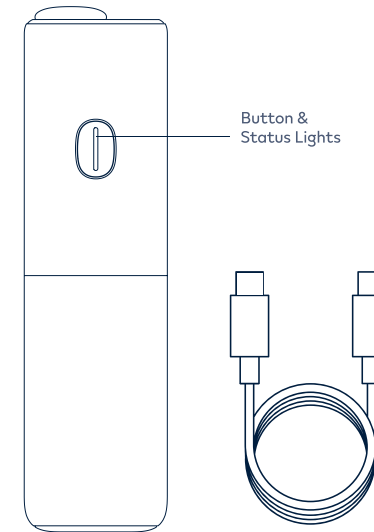

Button &
Status Lights


Charging
Port

Getting Started

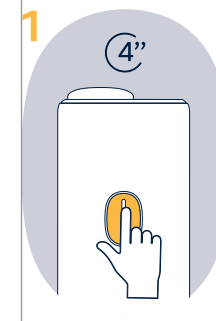

TURN ON (OR TURN OFF)

Press and hold
Button for 4 seconds
until the device
vibrates, then release;
Status Lights will turn
ON, (or turn OFF)
slowly.

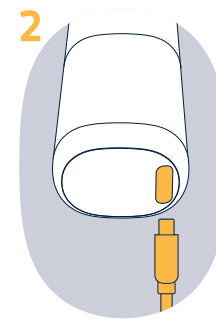


CHARGE

Before first use,
fully charge the device
in accordance with
the Safety Warnings
and Instructions.

(approx. 180min
with compatible
Power Adaptor)


Quick Tips

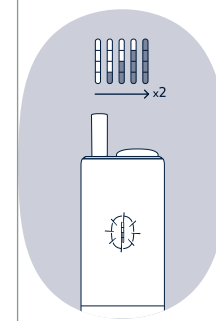

COOL DOWN


Device can be used up
to 3 consecutive uses.
After 3 consecutive
uses, Status Lights will
pulse twice UP and
DOWN to signal cool
down is in process.

(cool down takes
approx. 4 min).

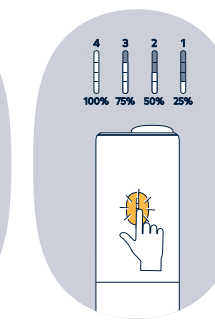


BATTERY STATUS

Short press Button,
Status Lights will turn
ON to indicate
battery level.

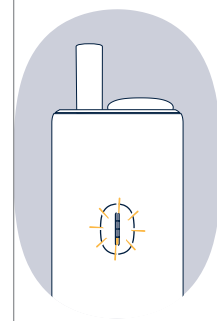

STATUS LIGHT BLINKS YELLOW


Battery depleted,
need to charge.

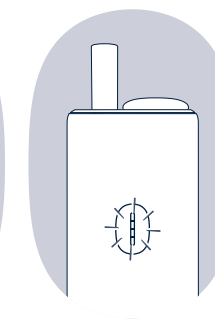

STATUS LIGHTS BLINK WHITE TWICE


Device is outside
operating temperature
range.

(0°C to 40°C)

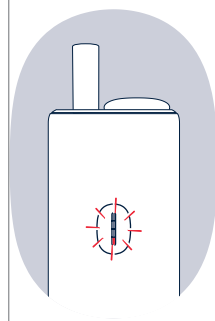


STATUS LIGHT BLINKS RED

Reset the device.
If red light blinking
persists, contact
Customer Care.

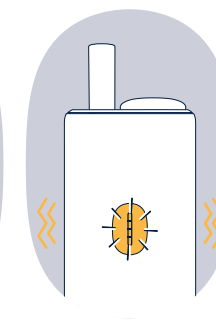

TO RESET

Press and keep
holding Button until
the device vibrates 3
times, then release. All
Status Lights will turn
OFF and turn ON to
confirm a RESET.

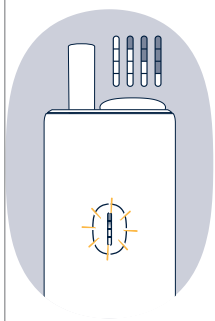

CHARGING TIME

When a
non-compatible
Power Adaptor is used,
Status Lights blink
slowly and charging
may take longer
than 180 min.

bonds
by IQOS


User Guide

For BONDS by IQOS™ 1.6 (in this document referred to as BONDS by IQOS™)

Discover a world of
Services & Privileges with
BONDS by IQOS™


For the online version of the
user guide, customer care and
extended services
visit
www.iqos.com

How to use your Device

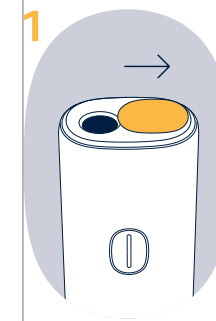

OPEN

Slide to open.

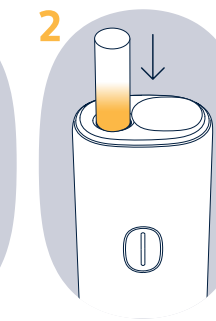


INSERT SPECIFICALLY DESIGNED STICK

Insert specifically
designed stick to
the line on the filter,
with the filter facing
outside.



START HEATING


Press Button
until the device
vibrates and Status
Light pulses, then wait
for next vibration.

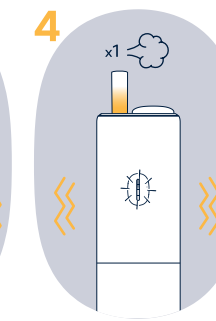

PRIME DEVICE PUFF

After 2nd vibration
take ONE puff only to
prime the device, then
wait for next vibration.


Do not remove the
specifically designed
stick during prime
device puff and use.

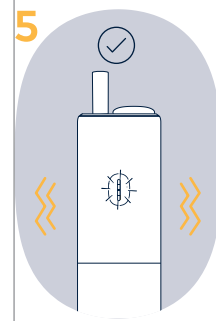

BEGIN USE


After 3rd vibration,
the device is ready
to be used.

During the experience,
do not rotate the
specifically designed
stick. The device can
be used for up to 5
minutes.

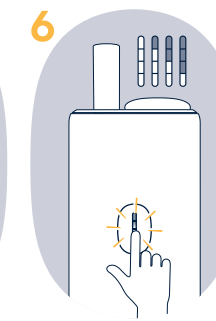


EXPERIENCE COUNTDOWN

During use,
Status Lights indicate
the remaining time.

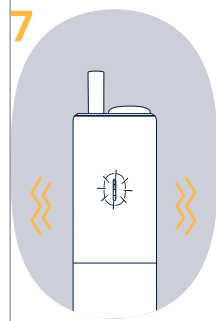


NEARLY COMPLETE

To signal the last
30 seconds, the
device will vibrate
ONCE, with
ONE Status Light
pulsing white.

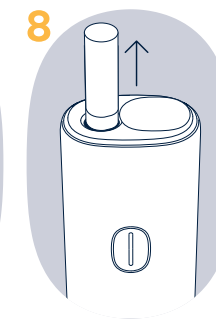

REMOVE SPECIFICALLY DESIGNED STICK

When complete,
remove used
specifically designed
stick and dispose
as per local disposal
requirements.

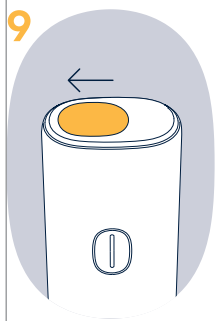

CLOSE


Slide to Close
after use.

Scopri il tuo dispositivo


BONDS by IQOS™ 1.6 (in questo documento denominato BONDS by IQOS™)



Foro di Ventilazione Coperchio

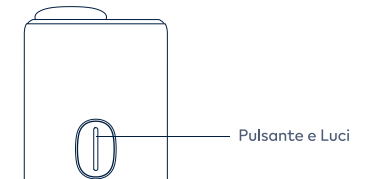

Pulsante e Luci

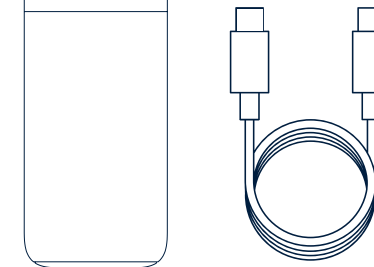


Porta di Ricarica

Iniziare



ACCENSIONE (O SPEGNIMENTO)

Premi e tieni premuto il pulsante per 4 secondi fino a quando il dispositivo vibra, poi rilascia; le luci si accenderanno (o si spegneranno) lentamente.

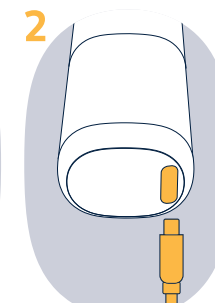


RICARICA

Prima del primo utilizzo, effettua una ricarica completa del tuo dispositivo secondo quanto previsto dalle Istruzioni e Avvisi di Sicurezza.

(circa 180 minuti con un adattatore di alimentazione compatibile)


Consigli pratici

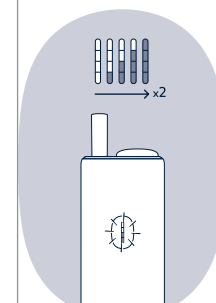

RAFFREDDAMENTO


Il dispositivo può essere utilizzato fino a 3 volte consecutive. Dopo 3 utilizzi consecutivi, le luci lampeggeranno due volte su e giù per segnalare che il raffreddamento è in corso.

(Il raffreddamento richiede circa 4 minuti).

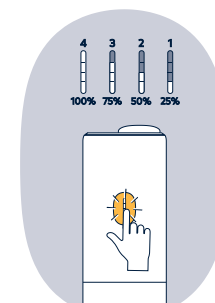


STATO DELLA BATTERIA

Premi brevemente il pulsante, le luci si accenderanno per indicare il livello della batteria.

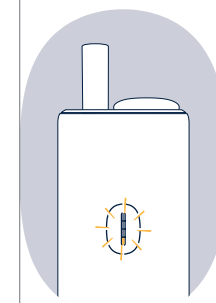

LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE


La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

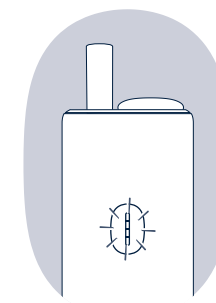

SE LE LUCI BIANCHE LAMPEGGIANO DUE VOLTE


Il dispositivo è fuori dall'intervallo di temperatura di funzionamento.

(0°C to 40°C)

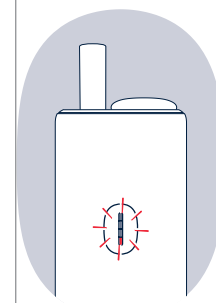


LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE

Resetta il dispositivo. Se la luce rossa continua a lampeggiare, contatta il Servizio Clienti.

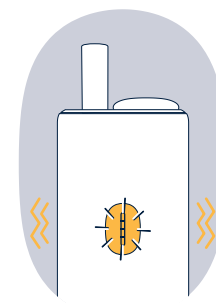

PER RESETTARE

Premi e tieni premuto il pulsante fino a quando il dispositivo vibra 3 volte, poi rilascia. Tutte le luci si spegneranno e si accenderanno per confermare il reset.

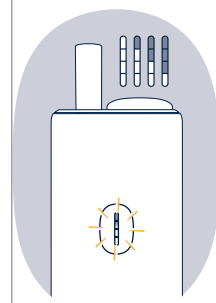

TEMPO DI RICARICA

Quando viene utilizzato un adattatore di alimentazione non compatibile, le luci lampeggiano lentamente e la ricarica può richiedere più di 180 minuti.

bonds
by IQOS


Guida Utente

Per BONDS by IQOS™ 1.6 (in questo documento denominato BONDS by IQOS™)

Scopri un mondo di Servizi e Vantaggi con BONDS by IQOS™


Per la versione online della Guida Utente, Assistenza Clienti e servizi estesi visita
www.iqos.com

Come usare il tuo dispositivo

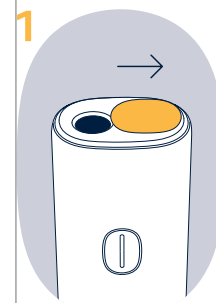


APERTURA

Far scorrere per aprire.

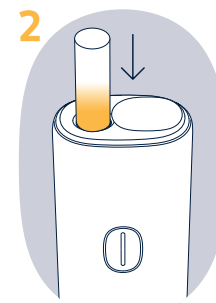


INSERIMENTO DELLO STICK APPOSITAMENTE PROGETTATO

Inserisci lo stick appositamente progettato fino alla linea stampata presente sul filtro, con quest'ultimo rivolto verso l'esterno.

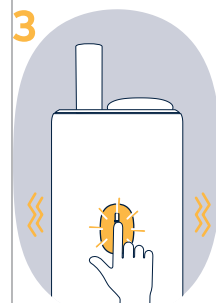

INIZIO DEL RISCALDAMENTO


Premi il pulsante fino a quando il dispositivo vibra e la luce lampeggia, poi aspetta la prossima vibrazione.

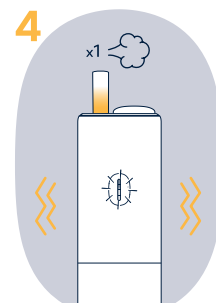

PRIMO TIRO

Dopo la seconda vibrazione, fai solo UN tiro per preparare il dispositivo, poi aspetta la prossima vibrazione.


Non rimuovere lo stick appositamente progettato durante il primo tiro e durante l'utilizzo.

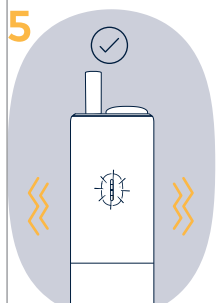

INIZIO DELL'ESPERIENZA


Dopo la terza vibrazione, il dispositivo è pronto per essere utilizzato.

Durante l'esperienza, non ruotare lo stick appositamente progettato. Il dispositivo può essere utilizzato per un massimo di 5 minuti.

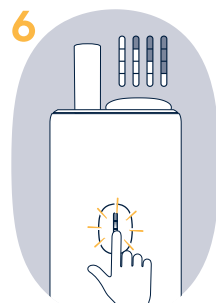


INDICAZIONE DEL TEMPO RIMANENTE

Durante l'uso, le luci indicano il tempo rimanente.

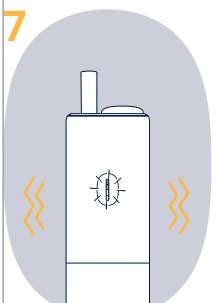


TERMINE DELL'ESPERIENZA

Per indicare gli ultimi 30 secondi, il dispositivo vibrerà UNA VOLTA, con UNA luce bianca lampeggiante.

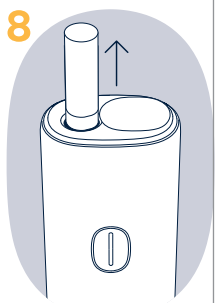

RIMOZIONE DELLO STICK APPOSITAMENTE PROGETTATO

Al termine, rimuovi lo stick usato per smaltirlo secondo le normative locali.

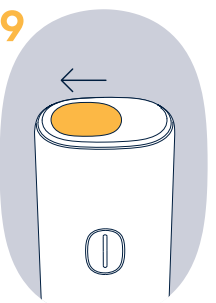

CHIUSURA

Far scorrere per chiudere dopo l'uso.

bonds
BY IQOS



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential physical injury hazards.

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USE TO AVOID INJURY.

These safety warnings and instructions cannot cover all possible conditions that could occur, and users should exercise care and caution.

KEEP THESE SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.

These Safety Warnings and Instructions are applicable to BONDS by IQOS™

See www.iqos.com for any updates to these Safety Warnings and Instructions.

INTENDED USERS

- BONDS by IQOS™ and specifically designed sticks are for adult use only.
- BONDS by IQOS™ and specifically designed sticks are for adults who would otherwise continue to smoke or use other nicotine products.
- Children and adolescents should never use BONDS by IQOS™ and specifically designed sticks under any circumstances.
- This product should not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.

TOBACCO AND NICOTINE

- Specifically designed sticks contain nicotine, which is addictive.
- BONDS by IQOS™ and specifically designed sticks are not risk-free. The best way to reduce tobacco-related health risks is to quit tobacco and nicotine use altogether.
- Some users may experience side effects including: abdominal pain, chest pain, choking sensation, cough, difficulty breathing, dizziness, dry mouth, dry throat, gingivitis, headache, malaise, nasal stuffiness, nausea, mouth irritation, palpitations, throat irritation, and vomiting.
- Nicotine-containing products should not be used by people who have or are at risk of heart diseases, are diabetic, are epileptic, or are experiencing seizures.
- Nicotine-containing products should not be used during pregnancy or while breast-feeding. If you are pregnant, breast-feeding or think you may be pregnant, you should quit tobacco and nicotine use altogether.
- Stopping smoking or switching to BONDS by IQOS™ and specifically designed sticks or other nicotine-containing products may require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g., theophylline, clozapine, ropinirole).
- If you have questions about whether you should use BONDS by IQOS™ and specifically designed sticks given an existing health condition, you should consult a health care professional.

⚠ IMPORTANT SAFETY INFORMATION



CHOKING AND INGESTION HAZARD

- Keep BONDS by IQOS™ and specifically designed sticks out of reach of children and pets at all times.
- CHOKING HAZARD – BONDS by IQOS™ devices, accessories, and specifically designed sticks contain small parts.
- INGESTION HAZARD – if specifically designed sticks are swallowed, seek medical attention immediately due to risk of nicotine intoxication.



ELECTRONIC AND BATTERY HAZARDS

Electrical Risks

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in fire, explosion, electric shock, injury, or damage to oneself, others, the product or other property:

- Only Intended Users should use BONDS by IQOS™.
- Do not use BONDS by IQOS™ where the use of electronic devices is prohibited.
- Do not charge or use BONDS by IQOS™ or accessories if damaged, tampered with or broken.

- Do not use BONDS by IQOS™ if the battery appears to be leaking.
- Only charge BONDS by IQOS™ indoors, as indicated by symbol  using a manufacturer-approved Charging Cable (supplied in the box) and certified Power Adaptor (either supplied in the box or from a reputable source), for charging purposes. Refer to 'Technical Data' section and www.IQOS.com for additional important safety information.
- This product must only be charged using Safety Extra Low Voltage with a 5V; 2A output. Refer to 'Technical Data' section of this Safety Warnings and Instructions for details.
- Do not use, charge, or store BONDS by IQOS™ in places with high temperatures (such as inside a car in summer, or near heat sources such as radiators, stovetops, fires, etc.).
- Do not use BONDS by IQOS™ where flammable materials, liquids and gases are present.
- BONDS by IQOS™, Power Adaptor and Charging Cable should not be exposed to any liquid. Do not touch BONDS by IQOS™ and/or its accessories if they become wet or have been immersed in any liquid.
- Do not clean the device with any cleaning agent.
- Do not clean the device while on.
- Clean the USB charging port of the BONDS by IQOS™ periodically to avoid accumulation of foreign matters (such as dust particles), and inspect USB port for foreign materials before using USB connector.
- Close cap of the device after use to avoid accumulation of foreign materials (such as dust particles) in the heating chamber and, inspect the heating chamber for foreign materials before using specifically designed sticks.
- Handle with care. Do not drop BONDS by IQOS™ or subject them to strong shock.
- This product contains no user-serviceable parts. Do not attempt to open, modify, service, disassemble or repair any component of BONDS by IQOS™ or to replace any of the components or batteries.
- Do not use this product if it has been exposed to excessive cold, heat, or moisture.
- Do not touch BONDS by IQOS™ and/or their accessories if they overheat, spark, fume, ignite, or burn. If applicable and possible, use caution to shut off or disconnect power supply.
- Do not attempt to insert any object in the heating chamber other than specifically designed sticks.
- Device can only be operated at temperatures $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- Specifically designed sticks are single use only and should never be re-used, lit with a match, lighter, or any other flame source.
- Never dispose of BONDS by IQOS™ and/or their accessories with other household waste.

Battery Risks

BONDS by IQOS™ is powered with sealed Lithium-ion (Li-ion) batteries. If you notice that battery fluid leaks, follow these precautions:

- If fluid from leaked battery is swallowed, seek medical attention immediately. Do not induce vomiting or ingest food or drink.
- If vapor from leaked battery is inhaled, get fresh air and seek medical attention as needed.
- If fluid from battery is in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes.
- If fluid from leaked battery is in contact with eyes, immediately flush with clean running water for at least 15 minutes and seek medical attention immediately.



THERMAL BURN RISKS

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in thermal burns:

- Store BONDS by IQOS™ and specifically designed sticks in a clean, dry, cool place.
- Do not expose BONDS by IQOS™ and specifically designed sticks to high humidity conditions or direct sunlight.
- Do not use specifically designed sticks that have been exposed to excessive heat or moisture.
- Do not remove a specifically designed stick while in use.



ALLERGIC REACTION RISKS

- Using BONDS by IQOS™ and specifically designed sticks could cause an allergic reaction, such as swelling of the face, lips, tongue, gums, throat, or body, difficulty breathing, or wheezing.
- Stop using BONDS by IQOS™ and specifically designed sticks and seek medical attention immediately if you experience any of the symptoms above as they may indicate a serious allergic reaction.
- Certain specifically designed sticks contain botanical ingredients that may cause allergic reactions in some users (see information on pack). Do not share BONDS by IQOS™ devices with other users to minimize the risk of cross-contamination that could lead to an allergic reaction.

USE OF SPECIFICALLY DESIGNED STICKS

- Only use BONDS by IQOS™ with specifically designed sticks specifically designed for BONDS by IQOS™ devices.
- Do not use specifically designed sticks with other IQOS™ devices as this may cause injury or damage your device.

- Never use BONDS by IQOS™ with a cigarette or similar products. Doing so may cause injury.
- Do not modify specifically designed sticks in any way or add any substance to specifically designed sticks. Doing so may cause injury.
- Always dispose of specifically designed sticks, as soon as cooled after use, according to local disposal requirements.

REPORTING OF ADVERSE EVENTS OR INCIDENTS

- If you experience any unwanted health effect when using BONDS by IQOS™ and/or specifically designed sticks, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident directly by contacting your local Customer Care (details can be found in the Customer Care & Warranty booklet). By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.
- For more information, please go to www.iqos.com.

TECHNICAL DATA

Device:

BONDS by IQOS™ S1.6

Model M0034

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5V  2 A

Not all devices listed in these Safety Warnings and Instructions are included in this mobility kit.

Compatible Power Adaptor Information

Model: S82A40, S82A41, S82A42, S82A42K, S82A43, S82A45, S82A46, S82A46K, S82A47, S82A48

Input: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Output: 5.0 V  2.0 A

Use with supplied Charging Cable

INFORMATION FOR DISPOSING OF BONDS by IQOS™

Valid across European Union and EEA



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product and its individual parts (including batteries) must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by bringing it to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. In addition, waste batteries can be returned free of charge at the point of sale. The separate collection and recycling of your waste equipment (including batteries) at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the

environment. Disposing of waste equipment as unsorted municipal waste (e.g., by waste incineration or land filling) can have negative effects on the environment and human health. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your local household waste disposal service or the shop where you purchased the product. The local importer of the product will provide for the financing of the treatment and recycling of waste equipment returned through these designated collection points in accordance with local requirements.

Moreover, it is possible to return waste equipment free of charge to the point of sale when supplying a new electrical and electronic device. Waste equipment can in any case be returned free of charge to points of sale with a retail area of electrical and electronic equipment ("EEE") of at least 400 sqm.

A.E.E. register No: IT16060000009351

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)

Batteries must not be removed by the consumer. At end of product life, only an authorized recycler may safely remove batteries by following the steps below.

BONDS by IQOS™ (M0034):

Step 1. The device should be fully discharged before disassembling it.

Step 2. Remove the silicon pad manually and remove the screws with screwdriver.

Step 3. Push the frame engine with USB plug.

Step 4. Pull out the metal housing assembly by hand.

Step 5. Remove the retainer by hand (snap structure).

Step 6. Disconnect the battery connector by insulation pry piece.

Step 7. Take apart the battery by hand and dispose of according to local regulations.

Designed and manufactured under the authority of Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.



bonds
BY IQOS



Questo è un simbolo di avviso per la sicurezza. Viene utilizzato per avvertire del pericolo di possibili lesioni fisiche.

ISTRUZIONI E AVVISI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E GLI AVVISI DI SICUREZZA PRIMA DELL'USO PER EVITARE LESIONI.

Le Istruzioni e gli Avvisi di Sicurezza contenuti nel presente documento non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero presentarsi. Occorre prestare la massima cautela e attenzione.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI E AVVISI DI SICUREZZA PER UNA FUTURA CONSULTAZIONE POICHÉ CONTENGONO INFORMAZIONI IMPORTANTI.

Le presenti Istruzioni e Avvisi di Sicurezza sono valide per BONDS by IQOS™

Visita www.iqos.com per consultare eventuali aggiornamenti di queste Istruzioni e Avvisi di Sicurezza.

UTENTI A CUI È DESTINATO IL PRODOTTO

- L'utilizzo di BONDS by IQOS™ e degli stick appositamente progettati sono destinati esclusivamente all'utilizzo da parte di utenti maggiorenni (almeno 18 anni).
- L'utilizzo di BONDS by IQOS™ e degli stick appositamente progettati sono destinati all'utilizzo da parte di adulti che altrimenti continuerebbero a fumare o usare altri prodotti contenenti nicotina.

- Bambini e adolescenti non dovrebbero utilizzare BONDS by IQOS™ e gli stick appositamente progettati in nessun caso.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone senza esperienza o conoscenze adeguate, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso sicuro del prodotto e comprendano i rischi connessi.

TABACCO E NICOTINA

- Gli stick appositamente progettati contengono nicotina, che crea dipendenza.
- BONDS by IQOS™ e gli stick appositamente progettati non sono privi di rischi. Il modo migliore per ridurre i rischi per la salute legati al tabacco e alla nicotina è smettere completamente di assumere tabacco e nicotina.
- Alcuni utenti potrebbero avvertire effetti collaterali quali: dolore addominale, dolore toracico, sensazione di soffocamento, tosse, difficoltà respiratorie, vertigini, secchezza delle fauci, secchezza della gola, gengiviti, mal di testa, malessere, congestione nasale, nausea, irritazione della bocca, palpitazioni, irritazione della gola e vomito.
- I prodotti contenenti nicotina non devono essere utilizzati da persone con malattie cardiache o a rischio di esse, diabetiche, epilettiche o con precedenti di convulsioni.
- I prodotti contenenti nicotina non devono essere utilizzati in gravidanza o durante l'allattamento. Se sei incinta, pensi di esserlo o allatti, dovresti smettere completamente di consumare tabacco e nicotina.
- Smettere di fumare o passare a BONDS by IQOS™ e agli stick appositamente progettati o ad altri prodotti contenenti nicotina potrebbe richiedere l'adeguamento del dosaggio di alcuni farmaci (ad es. teofillina, clozapina, ropinirolo).
- In caso di dubbi sull'uso di BONDS by IQOS™ e degli stick appositamente progettati in concomitanza con una condizione medica pre-esistente, consultare un medico.

⚠ INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA



ATTENZIONE

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO, INGESTIONE E MANIPOLAZIONE

- Tenere BONDS by IQOS™ e gli stick appositamente progettati sempre fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO** – Il dispositivo BONDS by IQOS™, oltre agli accessori e gli stick appositamente progettati contengono piccole parti.
- **PERICOLO DI INGESTIONE** – Se gli stick appositamente progettati vengono ingeriti, consultare immediatamente un medico poiché possono comportare il rischio di intossicazione da nicotina.



ATTENZIONE

RISCHI ELETTRONICI E LEGATI ALLA BATTERIA

Rischi elettrici

La mancata osservanza delle presenti Istruzioni e Avvisi di Sicurezza potrebbe causare incendi, esplosioni, scosse elettriche, lesioni o danni a se stessi, ad altri, al prodotto o ad altre proprietà:

- BONDS by IQOS™ deve essere usato solo dagli utenti a cui è destinato.
- Non utilizzare BONDS by IQOS™ nei luoghi in cui è proibito l'utilizzo di dispositivi elettronici.
- Non caricare o usare BONDS by IQOS™ o gli accessori se sono danneggiati, manomessi o rotti.
- Non usare BONDS by IQOS™ se la batteria sembra perdere del liquido.
- Carica BONDS by IQOS™ esclusivamente in ambienti chiusi, come indicato dal simbolo  utilizzando un cavo di ricarica approvato dal produttore (incluso nella confezione) e un alimentatore certificato (incluso nella confezione o reperibile da una fonte affidabile). Per ulteriori informazioni importanti sulla sicurezza, consulta la sezione "Specifiche tecniche" e il sito web www.IQOS.com.
- Questo prodotto deve essere caricato esclusivamente con bassissima tensione di sicurezza con un alimentatore da 5 V; 2 A. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione "Specifiche tecniche" di queste Istruzioni e Avvisi di Sicurezza.
- Non usare, caricare o conservare BONDS by IQOS™ in luoghi con elevate temperature (ad esempio all'interno di un'auto in estate o vicino a fonti di calore come termosifoni, piani cottura, fuochi, ecc.).
- Non utilizzare BONDS by IQOS™ in presenza di materiali, liquidi e gas infiammabili.
- BONDS by IQOS™, l'alimentatore e il cavo di ricarica non devono entrare in contatto con nessun liquido. Non toccare BONDS by IQOS™ e/o i suoi accessori se si bagnano o vengono immersi in qualsiasi liquido.
- Non pulire il dispositivo con alcun detergente.
- Non pulire il dispositivo mentre è acceso.
- Pulisci periodicamente la porta di ricarica USB di BONDS by IQOS™ per evitare l'accumulo di corpi estranei (come particelle di polvere) e verifica che la porta USB non presenti corpi estranei prima di utilizzare il connettore USB.
- Chiudi il cappuccio del dispositivo dopo l'uso per evitare l'accumulo di corpi estranei (come particelle di polvere) nella camera di riscaldamento e, verifica che quest'ultima non presenti corpi estranei prima di utilizzare gli stick appositamente progettati.
- Maneggia con cura. Non far cadere BONDS by IQOS™ e non sottoporlo a forti urti.

- Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di aprire, modificare, riparare, smontare o sostituire alcun componente di BONDS by IQOS™ o di sostituire qualsiasi componente o batteria.
- Non utilizzare questo prodotto se è stato esposto a freddo, calore o umidità eccessivi.
- Non toccare BONDS by IQOS™ e/o i suoi accessori se si surriscaldano, emettono scintille, emettono fumo, prendano fuoco o brucino. Se possibile, spegni o scollega l'alimentazione con cautela.
- Non tentare di inserire alcun oggetto nella camera di riscaldamento diverso dagli stick appositamente progettati.
- Utilizza il dispositivo solo a temperature comprese tra $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- Gli stick appositamente progettati sono monouso e non devono mai essere riutilizzati, accesi con fiammiferi, accendini o qualsiasi altra fonte di fiamma.
- Non smaltire mai BONDS by IQOS™ e/o i suoi accessori con altri rifiuti domestici.

Rischi legati alla batteria

BONDS by IQOS™ è alimentato da batterie agli ioni di litio (Li-ion) chiuse ermeticamente. Se noti una perdita di liquido dalla batteria, segui le seguenti precauzioni:

- In caso di ingestione del liquido fuoriuscito dalla batteria, consulta immediatamente un medico. Non indurre il vomito e non ingerire cibo o bevande.
- Se il liquido fuoriuscito dalla batteria viene inalato, respira aria fresca e consulta un medico.
- Se il liquido fuoriuscito dalla batteria entra in contatto con la pelle, sciacqua immediatamente la parte interessata, comprese le mani, e non toccare gli occhi.
- Se il liquido fuoriuscito dalla batteria entra in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente pulita per almeno 15 minuti e consulta subito un medico.



RISCHIO DI USTIONI

La mancata osservanza delle presenti Istruzioni e Avvisi di Sicurezza potrebbe provocare ustioni:

- Conserva BONDS by IQOS™ e gli stick appositamente progettati in un luogo pulito, asciutto e fresco.
- Non esporre BONDS by IQOS™ e gli stick appositamente progettati a livelli di umidità elevata o alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare gli stick appositamente progettati che sono stati esposti a condizioni di calore eccessivo o di umidità elevata.
- Non rimuovere gli stick appositamente progettati durante l'utilizzo.



CAUTELA

RISCHIO LEGATO A REAZIONI ALLERGICHE

- L'utilizzo di BONDS by IQOS™ e degli stick appositamente progettati potrebbe provocare reazioni allergiche, come ad esempio gonfiore del viso, delle labbra, della lingua, delle gengive, della gola o del corpo, respirazione difficoltosa o affanno.
- Interrompi l'uso di BONDS by IQOS™ e degli stick appositamente progettati e consulta immediatamente un medico se si verifica uno dei sintomi sopra citati che possono indicare una grave reazione allergica.
- Alcuni stick appositamente progettati contengono ingredienti vegetali che possono causare reazioni allergiche in alcuni utenti (consulta le informazioni sulla confezione). Per ridurre al minimo il rischio di contaminazione incrociata che potrebbe portare a una reazione allergica, evita di condividere i dispositivi BONDS by IQOS™ con altri utenti.

UTILIZZO DEGLI STICK APPOSITAMENTE PROGETTATI

- Utilizza BONDS by IQOS™ esclusivamente con gli stick appositamente progettati appositamente per i dispositivi BONDS by IQOS™.
- Non usare gli stick appositamente progettati per BONDS by IQOS™ con altri dispositivi IQOS™, poichè ciò potrebbe causare lesioni o danneggiare il dispositivo.
- Non utilizzare mai BONDS by IQOS™ con una sigaretta o prodotti simili. Farlo potrebbe causare lesioni.
- Non modificare in alcun modo gli stick appositamente progettati né aggiungere alcuna sostanza agli stick appositamente progettati. Farlo potrebbe causare lesioni.
- Smaltisci sempre gli stick appositamente progettati non appena raffreddati dopo l'uso, secondo le normative locali di smaltimento.

SEGNALAZIONE DI EVENTI AVVERSI O INFORTUNI

- Se durante l'utilizzo di BONDS by IQOS™ e/o degli stick appositamente progettati si verificano effetti indesiderati sulla salute, consulta subito un medico.
- Per segnalare qualsiasi evento avverso o incidente, contattare direttamente il Servizio Clienti locale (i recapiti sono nella guida Assistenza Clienti e Garanzia). La segnalazione di effetti indesiderati può aiutarci a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo prodotto.
- Per ulteriori informazioni, visita il sito www.iqos.com.

SPECIFICHE TECNICHE

Dispositivo:

BONDS by IQOS™ S1.6

Modello M0034

Tipo di batteria: Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Ingresso: 5V  2 A

Non tutti i dispositivi elencati in queste Istruzioni e Avvisi di Sicurezza sono inclusi nel seguente kit.

Informazioni sull'adattatore compatibile

Modelli: S82A40, S82A41, S82A42, S82A42K, S82A43, S82A45, S82A46, S82A46K, S82A47, S82A48

Alimentazione: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0,3 A

Potenza: 5,0 V ■■■ 2,0 A

Da usare con il cavo di ricarica in dotazione

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DI BONDS by IQOS™

Valide nei paesi dell'UE e dell'EFTA



Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto e i suoi singoli componenti (incluse le batterie) non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici. È pertanto tua responsabilità smaltire l'apparecchiatura di scarto consegnandola ad un punto di raccolta preposto per il riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Inoltre, le batterie esauste possono essere restituite gratuitamente presso il punto vendita. La raccolta separata e il riciclo dei rifiuti dell'apparecchiatura di scarto (comprese le batterie) al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e assicureranno un riciclo che tuteli la salute e l'ambiente. Lo smaltimento di apparecchiature di scarto tra i rifiuti urbani misti (ad esempio in discariche o tramite incenerimento) può avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. I proprietari delle apparecchiature di scarto possono consegnarle, nel quadro delle possibilità, per la restituzione o la raccolta di apparecchiature di scarto presso le autorità preposte alla gestione dei rifiuti, al fine di assicurare un corretto smaltimento dei vecchi dispositivi. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature di scarto ai fini del riciclo, rivolgersi agli uffici locali preposti, al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locale o al negozio in cui il prodotto è stato acquistato. L'importatore del prodotto a livello locale provvederà a finanziare il trattamento e il riciclo delle apparecchiature di scarto consegnate presso i punti di raccolta designati conformemente ai requisiti locali.

Inoltre, è possibile restituire gratuitamente le apparecchiature di scarto al punto vendita al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica. Le apparecchiature di scarto possono essere in ogni caso restituite gratuitamente ai punti vendita con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche ("AEE") al dettaglio di almeno 400 mq.

Registro A.E.E.n: IT16060000009351

ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA (PER LO SMALTIMENTO E IL RICICLO)

Le batterie non devono mai essere rimosse dall'utente. Al termine del ciclo di vita del prodotto, solo un addetto autorizzato al riciclo può rimuovere in sicurezza le batterie seguendo i passaggi elencati qui di seguito.

BONDS by IQOS™ (M0034):

Step 1. Assicurati che il dispositivo sia completamente scarico prima di smontarlo.

Step 2. Rimuovere manualmente il pad in silicone e rimuovere le viti con un cacciavite.

Step 3. Spingere il motore del telaio con la presa USB.

Step 4. Estrarre manualmente l'assemblaggio della custodia metallica.

Step 5. Rimuovere manualmente il fermo (struttura a scatto).

Step 6. Scollegare il connettore della batteria con un pezzo di isolamento.

Step 7. Smontare manualmente la batteria e smaltirla secondo le normative locali.

Progettato da e prodotto per conto di Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Svizzera.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.



